Ronix®
Premium Quality

Руководство по эксплуатации
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 Вт
1105




ronix-russia.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**1105**
Сила	2000 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 **Гц**
Рабочий ток	8**А**
Материал корпуса	PP+GF30
Рабочая температура	100° - 600°C
Уровень шума	50 дБ-60 дБ
Тип двигателя	Бесщеточный
Объем и температура воздуха	150Л/мин при 100-600°C 300Л/мин при 100-600°C 500Л/мин при 100-600°C
Вес	0,86 Кг
Тип нагревательного элемента	Керамический
Включает в себя	Защитная крышка; Насадка в форме рыбьего хвоста; Конусообразная насадка; Насадка-концентратор; Насадка для защиты стекла

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

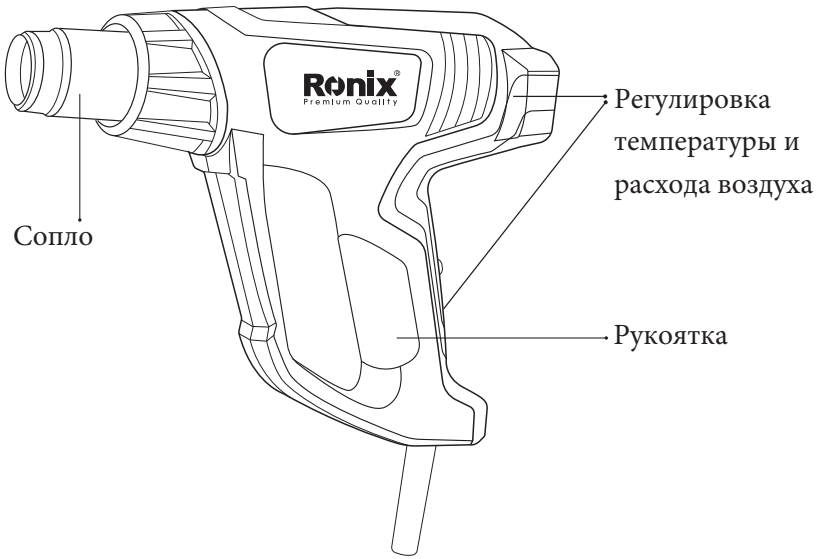

ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите все предупреждения и инструкции по безопасности. Игнорирование этих рекомендаций может привести к поражению электричеством, пожару или серьезным травмам. В предупреждениях под термином "электроинструмент" подразумевается ваше устройство, работающее от сети (проводное) или от аккумулятора (беспроводное).

▪ РАБОЧАЯ ЗОНА

- Поддерживайте порядок на рабочем месте и обеспечьте хорошее освещение. Захламленные и темные помещения могут стать причиной несчастных случаев.
- Не используйте электроинструменты в местах с взрывоопасной средой, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструменты могут создавать искры, способные воспламенить пыль или пары.
- Во время работы с электроинструментами держите детей и посторонних подальше. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над ситуацией.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны соответствовать розеткам. Не модифицируйте вилки и не используйте переходники с заземленными устройствами. Неизмененные вилки и розетки снижают риск удара током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты или холодильники. Заземление тела увеличивает опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания влаги на электроинструменты. Вода повышает риск удара током.
- Не перегружайте шнур. Не используйте его для переноски или отсоединения инструмента от сети. Держите шнур вдали от источников тепла, острых предметов и движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур увеличивает риск удара током.
- При работе на открытом воздухе используйте соответствующий удлинитель. Это снижает риск поражения током.
- Если работа во влажном помещении необходима, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО). УЗО уменьшает риск удара током.

▪ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте осторожны при работе с электроинструментом. Следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструменты в состоянии наркотического, алкогольного или медикаментозного опьянения. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Обязательно используйте средства защиты. Надевайте защитные очки. Респиратор, нескользящая обувь, головной убор и средства защиты органов слуха помогут снизить риск травматизма.
- Перед подключением инструмента убедитесь, что выключатель выключен. Это поможет избежать случайного включения.

- Переноска электроинструмента с включенным выключателем или подключение его к розетке могут привести к несчастным случаям. Перед включением инструмента всегда вынимайте регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части. Оставленный ключ может стать причиной травм.
- Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие, чтобы лучше управлять инструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь удобно и безопасно. Избегайте свободной одежды и украшений. Волосы, одежда и перчатки должны быть подальше от движущихся частей, чтобы не зацепиться и не пострадать.
- Если есть устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они правильно подключены и используются. Это снизит риск, связанный с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Не применяйте силу к электроинструменту, выбирайте подходящую модель. Правильно подобранный инструмент работает эффективнее и безопаснее на нужной скорости.
- Не используйте электроинструмент, если он не выключается выключателем. Инструмент, которым нельзя управлять, опасен и требует ремонта.
- Перед регулировкой, заменой деталей или хранением отключайте инструмент от сети. Это снижает риск случайного включения.
- Храните электроинструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе тех, кто не знаком с инструкцией. Неподготовленные пользователи могут пострадать.
- Регулярно обслуживайте инструмент. Проверяйте подвижные части, детали и повреждения. Ремонтируйте инструмент перед использованием, чтобы избежать несчастных случаев.

- Следите за остротой и чистотой режущих инструментов. Регулярный уход за ними снижает риск заедания и облегчает управление. Используйте электроинструменты, насадки и принадлежности строго по инструкции. Учитывайте условия работы и специфику задачи. Несоблюдение этих правил может привести к опасным ситуациям.

ОПЦИИ

Ваш ФЕН предназначен для выполнения следующих ОПЦИЙ:


- Удаляет краску и её остатки с дерева, металла, синтетических материалов.
- Снимает самоклеящиеся этикетки.
- Наносит ПВХ-этикетки.
- Формует низкотемпературные материалы, такие как акрил и плексиглас.
- Склеивает синтетические материалы, включая ПВХ-фольгу.
- Работает с термоусадочными трубками.
- Подходит для насадок нагревательных трубок и патрубков.
- Ремонтирует лыжи, доски для сёрфинга и другой спортивный инвентарь.

Инструкция по использованию:


1. Направьте мундштук на обрабатываемую деталь.
2. Нагрейте материал несколько секунд перед началом работы.
3. Для наилучшего результата предварительно протестируйте станок на небольшом участке.

▪ ЗАПУСК


Переключатель регулирует скорость вентилятора и мощность ФЕНА

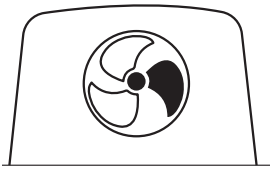


- Чтобы включить инструмент на низкой скорости обдува, сдвиньте переключатель, обозначенный для регулировки температуры, используйте главную ручку регулировки температуры.

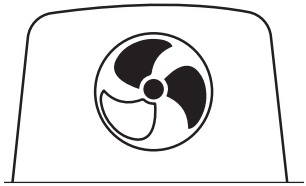

- Чтобы переключить инструмент на среднюю скорость обдува, сдвиньте переключатель, обозначенный для регулировки температуры, используйте главную ручку регулировки температуры.

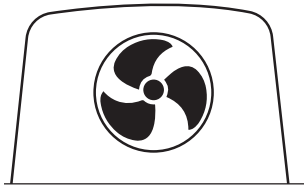



Чтобы переключить инструмент на максимальную скорость обдува, сдвиньте переключатель, обозначенный для регулировки температуры, используйте главную ручку регулировки температуры.

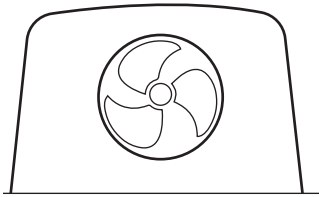

- Чтобы выключить инструмент, передвиньте переключатель в отмеченное положение.

Низкий Средний Высокий Выключенный

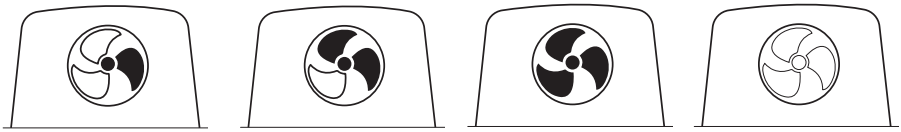

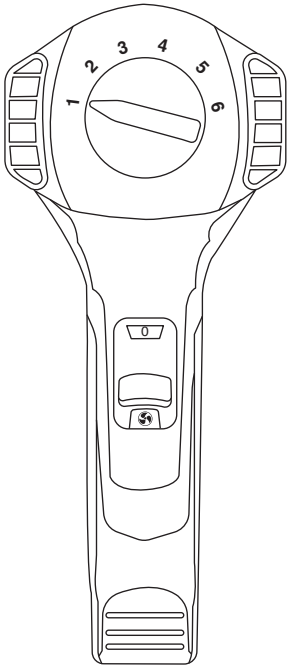

Сопло	Описание	Цель
	Насадка для защиты стекла	Защитные стекла при снятии рам
	Насадка "рыбий хвост"	Сушка, размораживание (распространение тепла на большую площадь)
	Центровая насадка	Для обесцвечивания швов, кромок, углов, трещин и оштукатуренных пилястр, а также окантовки в резьбе по дереву и МДФ (подходит для ПВХ и меламина лент)
	Конусная насадка	Сварка и пайка пластмасса

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА 2000W