
Ronix®
Premium Quality

Руководство по эксплуатации
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 2000 Вт
1106

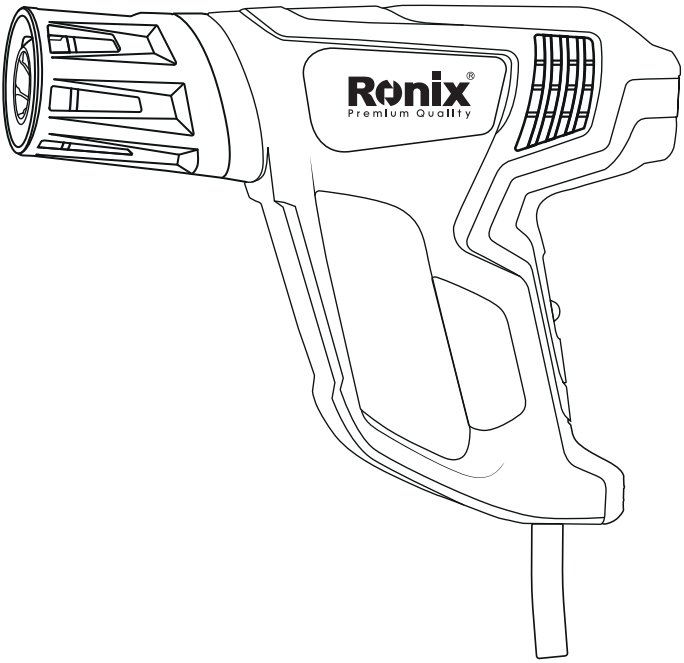


ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**1106**
Мощность	2000 Вт
Напряжение	220-240V
Частота	50-60Hz
Рабочий ток	8A
Материал корпуса	PP+GF30
Рабочая температура	60°-600°C
Уровень шума	50dB-60dB
Тип двигателя	SCRUB Бесщеточный двигатель
Объем и температура воздуха	1:250 л/мин при 60-600°C 2:500 л/мин при 100-600° C 3:500 л/мин при 600°C
Вес	0.74 Кг
Тип нагревательного элемента	изолированный тепловой сердечник
Комплектация	1 шт. Защитная крышка От высокой температуры и ожогов, 1 шт. Конус Насадка, 1 шт. Насадка для поверхности в виде рыбьего хвоста, 1 шт. Концентратор Насадка, 1 шт. Насадка для защиты стекла

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

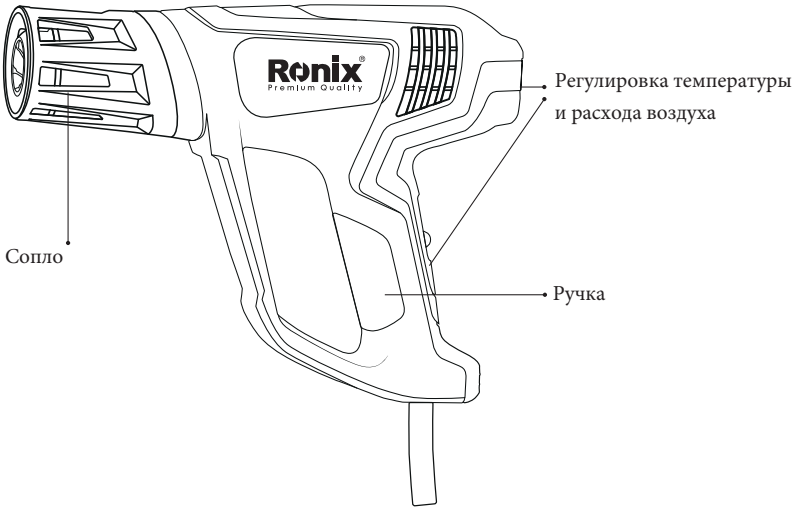

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Данное руководство понадобится вам для ознакомления с инструкциями по технике безопасности, процедурами эксплуатации и гарантийными обязательствами. Храните его и оригинальный товарный чек в безопасном сухом месте для дальнейшего использования.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение всех предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин “электроинструмент” в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или от аккумулятора (беспроводному).

▪РАБОЧАЯ ЗОНА

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении.
Загроможденные и темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в

наличие легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- Во время работы с электроинструментом не подпускайте к нему детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте соприкосновения тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, пригодного для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства защиты. Всегда надевайте защитные очки. Безопасность

такое оборудование, как респиратор, нескользящая защитная обувь, головной убор или средства защиты органов слуха, которые используются в любых условиях, уменьшат травматизм персонала.

- Избегайте случайного включения. Перед включением убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
- Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование этих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, на которую он рассчитан.
- Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается при помощи выключателя. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом, пользоваться им в соответствии с данными инструкциями.
- Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

- Проводите техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте, нет ли смещения или залипания движущихся частей, поломок деталей и других повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.
- Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми. При правильном уходе за режущими инструментами с режущими кромками вероятность заедания меньше, и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями и способом, предусмотренным для данного типа электроинструмента, с учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ваша тепловая пушка предназначена для выполнения следующих операций:


- Удаление краски с дерева, металла и синтетических материалов;
- Удаление самоклеящихся этикеток;
- Нанесение этикеток из ПВХ;
- Формование низкотемпературных материалов, включая акрил и плексиглас.
- Склеивание синтетических материалов, включая материалы и фольгу со слоем ПВХ;
- Термоусадочные трубки;
- Насадки для нагревательных трубок и патрубков-изгибов;
- Ремонт лыж, досок для серфинга и аналогичного спортивного инвентаря.

Инструкция по эксплуатации:


- Направьте мундштук станка на обрабатываемую деталь.
- Перед обработкой нагрейте материал несколько секунд.
- Для получения оптимального результата рекомендуется сначала протестировать станок на небольшом участке заготовки.

▪ЗАПУСК


Положение переключателя определяет как скорость вращения вентилятора, так и выходную мощность теплового пистолета.

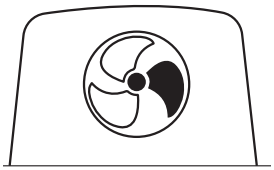


- Чтобы включить инструмент при низкой скорости ветра, сдвиньте переключатель, обозначенный для регулировки температуры, используйте главную ручку регулировки температуры.

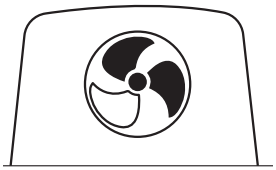

- Чтобы включить инструмент при высокой скорости ветра, сдвиньте переключатель, обозначенный для регулировки температуры, используйте главную ручку регулировки температуры.

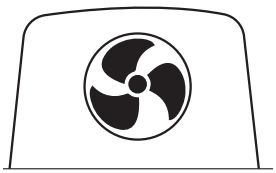



- Чтобы включить инструмент при высокой скорости ветра, сдвиньте переключатель с пометкой "не регулируется"

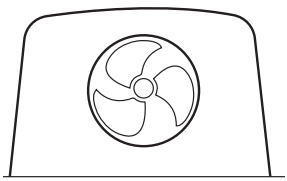

- Чтобы выключить инструмент, передвиньте переключатель в отмеченное положение.

Низкий Высокий Максимальный Выключен

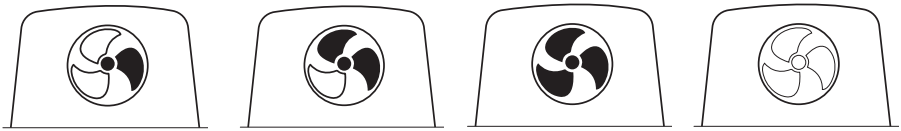

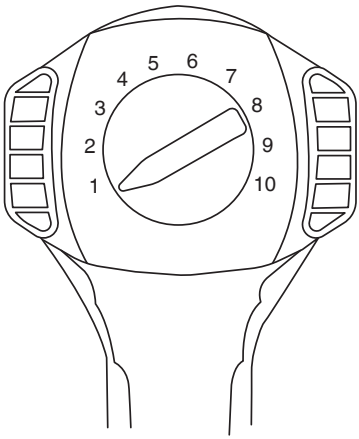

Сопло	Описание	Цель
	Насадка для защиты стекла	Защитные стекла при снятии рам
	Насадка для обработки поверхности в виде рыбьего хвоста	Сушка, размораживание (распространение тепла на большую площадь)
	Концентрирующая насадка	Для обесцвечивания швов, кромок, углов, трещин и оштукатуренных пилястр / окантовки кромок во всех отраслях резьбы по дереву и МДФ (для лент ПВХ и меламина)
	Конусная насадка	Сварка и пайка пластмасс

1. Гарантийный период 12 месяцев с момента покупки.

2. Исключения из гарантийного обслуживания

2.1 прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;

2.2 прибор подвергался падению или имеет следы механического либо химического воздействия;

2.3 прибор подвергался несанкционированному ремонту;

2.4 повреждения прибора явились следствием пожара, стихийных бедствий, бытовых факторов;

2.5 повреждения вызваны попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей и т. п.;

2.6 на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив, или удален программным образомсерийный номер (для изделий, имеющих индивидуальный серийный номер);

2.7 прибор использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Ronix
Premium Quality