
Ronix®

Premium Quality

Электрическая дрель 750Вт

2214K

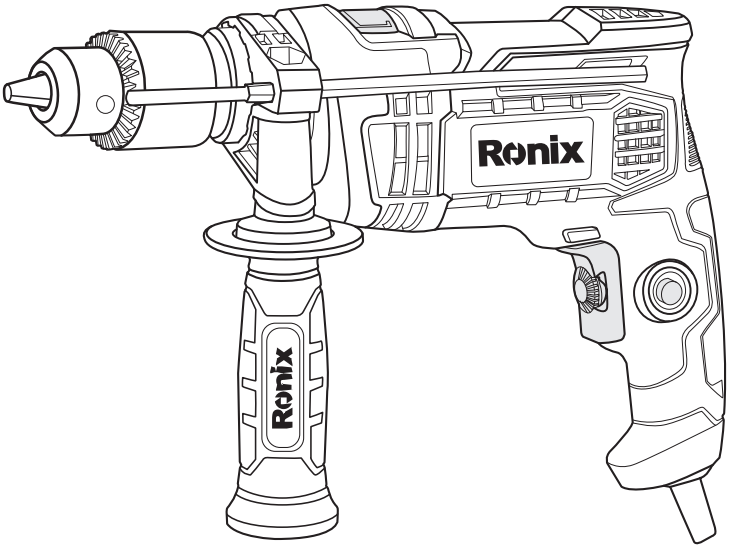

ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2214K
Напряжение	220-240V
Частота	50-60Hz
Потребляемая мощность	750 Вт
Тип патрона	Ключевой
Размер патрона	13 мм 4
Вес	2 Кг
Скорость холостого хода	0-2800 RPM
Бетон	13 мм
Сталь	13 мм
Дерево	25 мм
Поставляется в	КЕЙС
Аксессуары	Вспомогательная ручка в стиле Ronix

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



Ronix®
Premium Quality

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

▪БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних на расстоянии. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

▪ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или перепутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, пригодного для использования на открытом воздухе, снизит риск поражения электрическим током.

▪ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом, когда

работа с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травматизм персонала.
- Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките все регулировочные ключи. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Незакрепленная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если для подключения пылеулавливающих устройств предусмотрены устройства для сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование системы пылеулавливания может снизить опасность, связанную с пылью.

▪ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он предназначен.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается и не выключается автоматически. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.

- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Причиной многих несчастных случаев является плохое обслуживание электроинструмента.
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми. При надлежащем уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с инструкцией, принимая во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

▪ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживайте электроинструмент квалифицированным специалистом по ремонту, используя только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Держите рукоятки сухими, чистыми и обезжиренными.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не позволяйте комфорту или знакомству с изделием (полученному в результате многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности при работе с ударной дрелью. При небезопасном или неправильном использовании этого инструмента вы можете получить серьезную травму.

- При выполнении операций, при которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным шнуром, держите инструмент за изолированные захватные поверхности. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части инструмента окажутся “под напряжением” и ударят оператора током.
- Всегда следите за тем, чтобы у вас была твердая опора. При работе с инструментом на возвышенностях убедитесь, что внизу никого нет.
- Крепко держите инструмент обеими руками. Всегда используйте боковую рукоятку.


- Держите руки подальше от вращающихся деталей.
- Не оставляйте инструмент включенным. Используйте инструмент только в ручном режиме.
- Не прикасайтесь к сверлу или обрабатываемой детали сразу после работы, они могут быть очень горячими и могут обжечь вашу кожу.
- Перед началом работы убедитесь, что долото надежно закреплено.
- Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными. Соблюдайте осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не попадать на кожу. Следуйте инструкциям поставщика материалов по технике безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Перед установкой или извлечением долота всегда следите за тем, чтобы инструмент был выключен и отсоединен от розетки.

▪УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДОЛОТА

1) Чтобы установить насадку, вставьте ее в патрон до упора. Затяните патрон вручную. Вставьте ключ в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке. Убедитесь, что все три отверстия зажима затянуты равномерно.
2) Чтобы извлечь насадку, поверните ключ зажима против часовой стрелки только в одном отверстии, затем ослабьте патрон вручную.
3) После использования ключа зажима обязательно верните его в исходное положение.

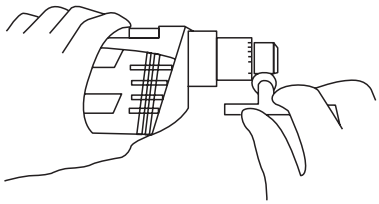


▪БОКОВАЯ РУЧКА

Инструмент оснащен боковой рукояткой для извлечения. Боковая рукоятка поворачивается в любую сторону, что позволяет легко использовать инструмент в любом положении. Ослабьте боковую рукоятку, повернув ее против часовой стрелки, поверните в нужное положение и затем затяните, повернув по часовой стрелке.

▪ГЛУБИНОМЕР

Глубиномер удобен для сверления отверстий одинаковой глубины. Вставьте глубиномер в отверстие в основании рукоятки. Установите глубиномер на нужную глубину, а затем затяните зажимной винт, чтобы закрепить глубиномер.

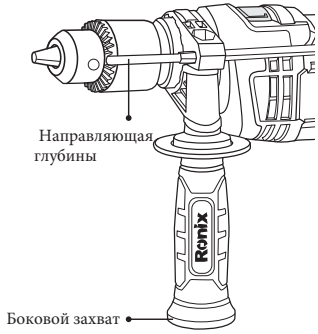

▪ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

1) Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на спусковой крючок переключателя. Скорость вращения инструмента увеличивается за счет увеличения давления на спусковой крючок переключателя. Отпустите спусковой крючок переключателя для остановки.
2) Для продолжения работы нажмите на спусковой крючок переключателя, а затем нажмите кнопку блокировки.
3) Чтобы перевести инструмент из заблокированного положения, полностью нажмите на спусковой крючок выключателя, затем отпустите его.



▪ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ

Инструмент оснащен рычагом переключения режимов работы. Для вращения с ударом молотком,

сдвиньте рычаг переключения режимов работы вправо . Только для вращения сдвиньте рычаг переключения режимов работы влево.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

⚠ ВАЖНО!
Прежде чем приступать к осмотру и техническому обслуживанию, всегда проверяйте, выключено ли устройство is и отсоединено ли оно от розетки.

1) Инструмент и его вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте, регулярно чистите вентиляционные отверстия инструмента или всякий раз, когда они начинают засоряться.
2) Часто проверяйте, не ослаблены ли все винты.
3) Часто проверяйте изоляцию шнура, не повреждена ли она.

⚠ ВАЖНО!
После замены щеток запустите инструмент без нагрузки примерно на 10 минут. Затем проверьте инструмент во время работы, отпустив кнопку выключателя. Если инструмент работает неправильно, обратитесь за ремонтом в ближайший сервисный центр RONIX.
Для обеспечения безопасности и надежности изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток или любое другое техническое обслуживание или регулировка должны выполняться в сервисных центрах послепродажного обслуживания RONIX, при этом всегда используются запасные части RONIX.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийный период 12 месяцев с момента покупки.

2. Исключения из гарантийного обслуживания;

2.1 прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;
2.2 прибор подвергался падению или имеет следы механического либо химического воздействия;
2.3 прибор подвергался несанкционированному ремонту;
в сервисной организации.
2.4 повреждения прибора явились следствием пожара, стихийных бедствий, бытовых факторов;
2.5 повреждения вызваны попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей и т. п.;
2.6 на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив, или удален программным образомссерийный номер (для изделий, имеющих индивидуальный серийный номер);
2.7 прибор использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.