
Ronix®
Premium Quality

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

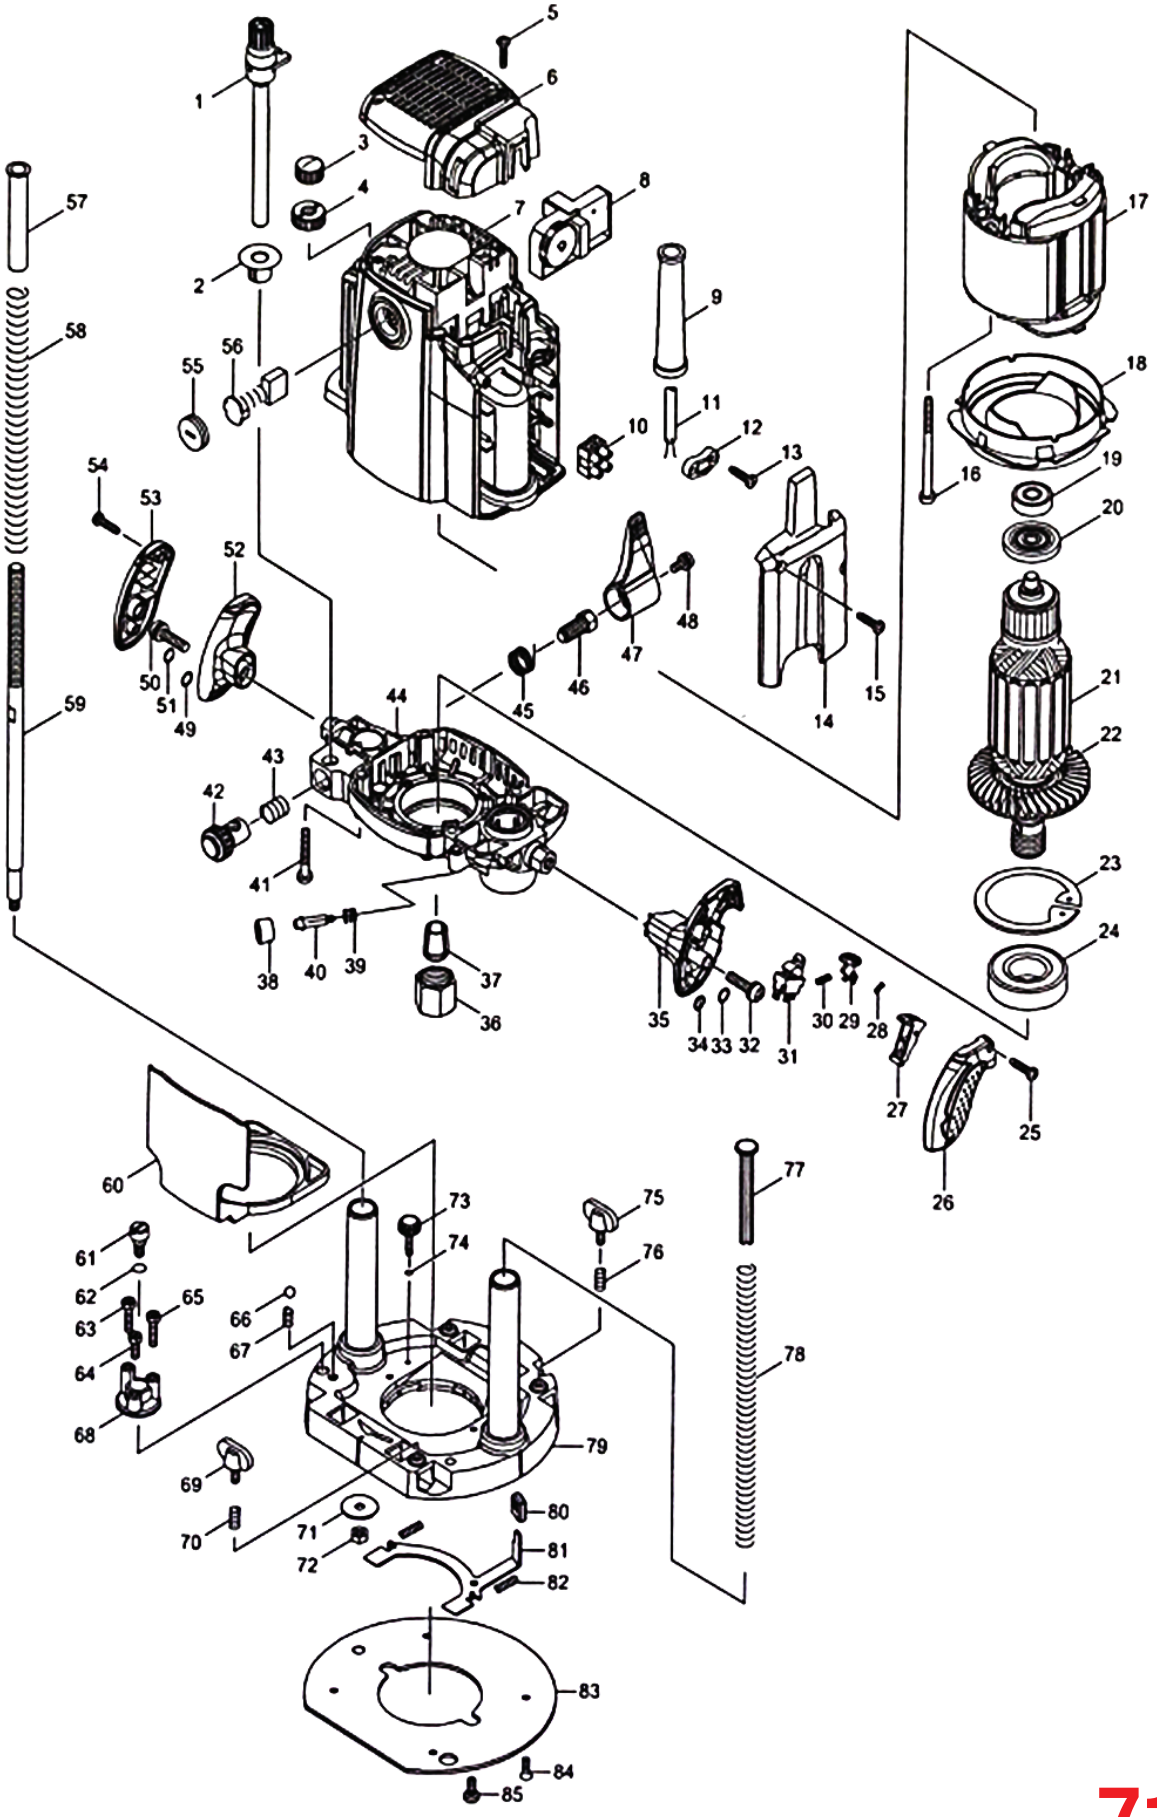

7113

Фрезер по дереву 2100 Вт

№	Наименование
1	Винт-барашек
2	Указатель глубины
3	Гайка-барашек
4	Самоконтрящаяся гайка
5	Саморез
6	Задняя крышка
7	Корпус двигателя
7-1	Щёткодержатель
8	Регулятор оборотов
9	Защитная втулка кабеля
10	Клеммная колодка
11	Сетевой кабель
12	Прижим кабеля
13	Саморез
14	Крышка
15	Саморез
16	Винт
17	Статор
18	Направляющая воздуха
19	Подшипник
20	Изолирующая шайба
21	Якорь
22	Крыльчатка вентилятора
23	Стопорное кольцо
24	Подшипник
25	Саморез
26	Накладка рукоятки
27	Клавиша выключателя
28	Пружина
29	Кнопка фиксации
30	Пружина
31	Выключатель
32	Винт
33	Плоская шайба
34	Шайба
35	Рукоятка
36	Цанговая гайка
37	Цанга
38	Кнопка блокировки шпинделя
39	Пружина
40	Штифт
41	Саморез
42	Регулировочная гайка
43	Пружина
44	Нижний корпус
45	Торсионная пружина

№	Наименование
46	Винт
47	Рычаг фиксации
48	Винт
49	Пружина
50	Винт
51	Плоская шайба
52	Рукоятка
53	Накладка рукоятки
54	Саморез
55	Крышка щёткодержателя
56	Угольная щётка
57	Стойка с демпфером
58	Пружина
59	Винт
60	Защитный щиток от стружки
61	Винт
63	Винт
64	Винт
65	Гайка
66	Стальной шарик
67	Пружина
68	Упор глубины
69	Винт
70	Пружина
71	Плоская шайба
72	Гайка
73	Винт
75	Винт
76	Пружина
77	Стойка
78	Пружина
79	Основание
80	Резиновая втулка
81	Стопорная пластина
82	Пружина
83	Подошва
84	Винт
85	Винт

7113

Фрезер по дереву 2100 Вт