
Ronix®
Premium Quality

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ 3,6 В
8530

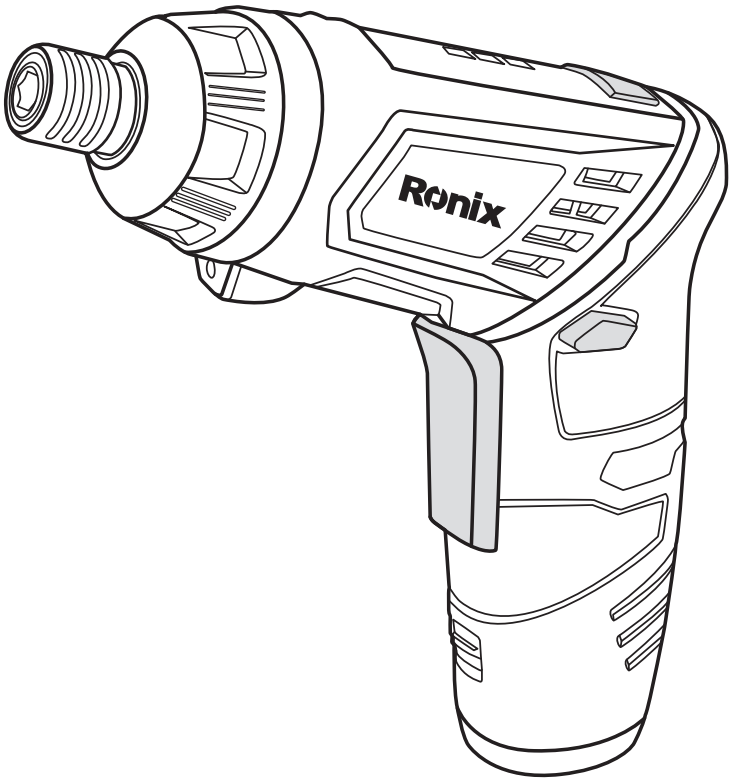

ronix-russia.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8530
Вес	420 гр
Емкость патрона	6,25 мм-1/4 дюйма
Крутящий момент	5 НМ
Холостой ход	210 об/мин
Батарея	Литий-ионный
Напряжение батареи	3,6 В
Емкость акб	1,5 Ач
Поставляется в	Кейс
Включает в себя	1 быстрое зарядное устройство 39 аксессуаров

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ



Ronix®
Premium Quality

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В целях вашей личной безопасности прочтите и разберитесь перед использованием

▪ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЩАЯ)

Внимательно изучите все предупреждения и инструкции. Нарушение рекомендаций может привести к удару током, возгоранию и серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для последующего использования. Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится как к проводным, так и к аккумуляторным моделям.

▪ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Поддерживайте порядок на рабочем месте и обеспечьте хорошее освещение. Захламленные или темные помещения могут стать причиной несчастных случаев. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде: в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Во время работы держите детей и посторонних подальше. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

▪ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Вилки электроинструментов должны подходить к розеткам. Никогда не меняйте вилки. Не используйте переходники с заземленными инструментами. Неизмененные вилки и розетки снижают риск поражения током. Избегайте контакта с заземленными поверхностями: трубами, радиаторами, плитами и холодильниками. Если ваше тело заземлено, риск поражения током возрастает. Не допускайте попадания воды на электроинструменты. Вода увеличивает опасность поражения током. Не тяните за шнур. Никогда не используйте его для переноски или отсоединения инструмента. Держите шнур в стороне от тепла, масла, острых предметов и движущихся частей.

Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск удара током. На открытом воздухе используйте удлинитель для наружного применения. Это снизит вероятность поражения электрическим током. Если работать с электроинструментом в сырых помещениях, обязательно применяйте источник питания с защитой от замыкания на землю. Это также уменьшит риск удара током.

▪ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны и осторожны при работе с электроинструментом. Не используйте его, если вы устали или находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств. Любая небрежность может привести к серьезным травмам.

Обязательно надевайте защитные очки. Респираторы, нескользящая обувь, каски и наушники помогут избежать травм.

Не включайте инструмент, если выключатель не в положении «выкл». Перед подключением убедитесь, что он выключен. Держите пальцы подальше от выключателя при переноске. Не оставляйте регулировочные ключи в инструменте.

Работайте устойчиво и правильно, чтобы избежать падений. Не надевайте свободную одежду и украшения, держите волосы и перчатки подальше от движущихся частей.

Если у вас есть пылеулавливающие устройства, убедитесь, что они правильно подключены и используются.

▪ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

Не применяйте силу к электроинструменту. Подбирайте инструменты, соответствующие вашим задачам. Правильно выбранный электроинструмент работает эффективнее и безопаснее на нужной скорости. Не используйте инструмент, если он не реагирует на выключатель. Инструмент, которым нельзя управлять выключателем, опасен и требует ремонта. Перед настройкой, заменой деталей или хранением отключайте инструмент от сети или батареи. Это снижает риск случайного включения. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с ними людям, не знакомым с устройством или инструкциями. Неподготовленные пользователи могут причинить вред себе и окружающим. Регулярно обслуживайте инструменты. Проверяйте подвижные части, детали и другие элементы на повреждения. При поломке ремонтируйте инструмент перед использованием. Плохое обслуживание часто становится причиной несчастных случаев. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Острые и ухоженные инструменты работают лучше и безопаснее. Используйте инструменты, насадки и принадлежности строго по инструкции, учитывая условия работы. Неправильное применение инструмента может привести к опасным ситуациям.

▪ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКБ И УХОД ЗА НИМ

Заряжайте устройство только с помощью рекомендованного производителем зарядного устройства. Использование неподходящего зарядного устройства может привести к возгоранию при работе с другим типом батарейного блока.

Пользуйтесь электроинструментом только с подходящими аккумуляторными блоками. Другие батареи могут вызвать травмы или пожар. Когда аккумулятор не в использовании, храните его отдельно от металлических предметов: скрепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов и других мелких деталей. Они могут замкнуть контакты аккумулятора, что приведет к ожогам или возгоранию. Неправильное обращение может вызвать утечку жидкости из батареи. Избегайте контакта с ней, а если жидкость попала на кожу, промойте водой. При попадании в глаза обратитесь за медицинской помощью, так как жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

▪ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для сохранения вашего электроинструмента обращайтесь к опытному мастеру. Используйте только оригинальные запчасти.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

▪ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ОТВЕРТОК

При работе с инструментами, которые могут контактировать со скрытой проводкой, всегда держите их изолированными. Если провод под напряжением, открытые металлические части инструмента тоже могут оказаться под напряжением, что грозит поражением током. Зажимайте заготовку на устойчивой платформе. Удерживание изделия руками или прижатие к телу делают его неустойчивым, что может привести к потере контроля. Не сверлите, не закрепляйте и не взламывайте стены или другие конструкции, где может быть электропроводка. Если это неизбежно, отключите все предохранители и автоматические выключатели. Аккумуляторные инструменты должны быть в рабочем состоянии. Всегда надевайте защитные очки. Закрепляйте обрабатываемую деталь, не держите ее в руках или на ногах.

При сверлении можно потерять контроль над деталью и получить травму. Перед установкой долота вставьте его хвостовик в цанговую оправку. Если насадка введена недостаточно глубоко, цанга ослабевает, и контроль ухудшается. Не держите инструмент на боку. Вращающаяся насадка может зацепиться за одежду и привести к травме. Не используйте поврежденные или затупившиеся биты. Тупые или поврежденные насадки чаще застревают в детали.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Пыль, которая образуется при сверлении и других строительных процессах, содержит опасные химические вещества. Они могут вызвать рак, врожденные дефекты и нарушения репродуктивной функции. ВЕЩЕСТВА:

- Свинец, содержащийся в красках на основе свинца
- Кристаллический кремнезем, содержащийся в кирпиче, цементе и других материалах для кладки
- Мышьяк и хром, содержащиеся в пиломатериалах, прошедших химическую обработку

Риск, связанный с этими влияниями, зависит от частоты выполнения таких работ. Чтобы уменьшить воздействие химических веществ, работайте в хорошо вентилируемом помещении и используйте одобренные средства защиты, такие как респираторы, фильтрующие микроскопические частицы.

Перед использованием зарядного устройства внимательно прочитайте инструкции и предупреждения на зарядном устройстве, батарейном блоке и на изделии с аккумулятором. Не разбирайте устройство и не используйте его, если оно повреждено после удара, падения или других инцидентов. Немедленно замените поврежденные шнур или вилку. Неправильная сборка или повреждения могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Не заряжайте аккумулятор во влажной среде и избегайте воздействия дождя или снега. Если аккумулятор поврежден, не вставляйте его в зарядное устройство, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания. Заряжайте аккумулятор при температуре выше 0 °C и ниже 45 °C .

Храните инструмент и аккумулятор в местах, где температура не превышает 49 градусов Цельсия. Это поможет избежать повреждений аккумулятора. При зарядке ставьте зарядное устройство на ровную негорючую поверхность вдали от легковоспламеняющихся материалов. Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор нагреваются. Ковры и другие теплоизоляционные покрытия могут препятствовать циркуляции воздуха, что повышает риск перегрева. Если заметите дым или расплавленный корпус, немедленно отключите зарядное устройство. Не используйте поврежденный аккумулятор или зарядное устройство. Применение насадок, не рекомендованных компанией Skil, может вызвать пожар, поражение электрическим током или травмы.

▪ УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ

Если в инструменте или зарядном устройстве нет батареек, держите их вдали от металлических предметов. Не кладите батарейки в ящик с инструментами, гвоздями, шурупами и ключами, чтобы избежать короткого замыкания. Это может привести к возгоранию или травмам. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не подвергайте их воздействию высоких температур. Они могут взорваться.

▪ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Не пытайтесь разбирать аккумулятор или удалять выступающие из клемм элементы. Это опасно: может случиться возгорание или травма. Перед утилизацией надежно изолируйте клеммы, чтобы избежать короткого замыкания.

Если аккумулятор содержит литий-ионные элементы, его необходимо правильно утилизировать, соблюдая экологические нормы.

▪ ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА

Перед тем как извлечь аккумулятор из инструмента, заведите двигатель и дайте аккумулятору полностью разрядиться.

1. Открутите винты корпуса плоской отверткой
2. Уберите крышку, подняв ее с передней стороны инструмента.

3. Отсоедините подводящие провода от выключателя.
4. Обмотайте клеммы аккумулятора плотной изоляционной лентой или положите в герметичный пластиковый пакет, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание.
5. Утилизируйте аккумулятор в местном органе по вывозу отходов.

ОПЦИИ

▪ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Этот инструмент поставляется с разряженными аккумуляторами. Перед использованием их нужно полностью зарядить. Подключите зарядное устройство к розетке 230 В и включите его. Затем подключите зарядное устройство к шуруповерту. Полная зарядка займет от 3 до 5 часов, но может увеличиться до 7 часов в зависимости от состояния аккумуляторов и температуры.

▪ ПЕРВИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зарядите аккумулятор на 5-7 часов, затем используйте инструмент, пока он не начнет работать медленно. Снова зарядите его на 5-7 часов и повторите процесс. Продолжайте, пока заряд не станет минимальным. Проделайте этот цикл 4-5 раз, чтобы активировать "память" аккумулятора. Затем зарядите, как указано вначале.

⚠ ОСТОРОЖНО:

Это зарядное устройство не выключается автоматически после полной зарядки. Пожалуйста, следите, чтобы инструмент не оставался подключенным слишком долго. По завершении заряда отключите зарядное устройство от сети.

НАЧАЛО РАБОТЫ

▪ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для управления приводом нажмите на клавишу включения/ выключения

- Чтобы выключить инструмент, отпустите кнопку включения / выключения

▪ КАК ВСТАВИТЬ БИТУ

⚠ ВАЖНО:

Всегда отключайте зарядное устройство от сети. Убедитесь, что переключатель "Вперед/назад" заблокирован.

▪ СМЕННЫЕ БИТЫ

Используйте только односторонние насадки диаметром 25 мм. Более короткие насадки могут застрять в инструменте или их будет трудно извлечь.

▪ Переключатель вкл/выкл

Нажмите на спусковой крючок, чтобы запустить привод. Удерживайте его для непрерывной работы.

⚠ ВАЖНО:

У этого драйвера нет регулируемой скорости!

▪ ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

Чтобы активировать переключатель направления на панели управления, переведите его вправо для движения назад или влево для движения вперед. Чтобы заблокировать управление, убедитесь, что переключатель находится между положениями "вперед" и "назад".

▪ СВЕРЛЕНИЕ

Рекомендуется предварительно просверлить отверстия (контрольное отверстие) в материале, в который вы собираетесь вкручивать шурупы. Предварительное сверление отверстий поможет отвертке при закручивании шурупов и обеспечит эффективную работу вашего инструмента.

Используйте только отвертки / сверла, которые можно надежно закрепить в магнитном держателе 1/4“. Перед использованием отвертки проверьте,

чтобы наконечник был вставлен правильно. Избегайте чрезмерного затягивания винтов, в противном случае может повредиться головка винта или сорваться резьба.

▪ УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ВИНТА

Выберите подходящую насадку для головки винта. Закрепите её в магнитном держателе диаметром 1/4 дюйма. Убедитесь, что насадка находится на одной линии с головкой винта, чтобы избежать повреждений. Поддерживайте постоянное давление при вкручивании, чтобы не испортить насадку или головку винта. Нажмите кнопку питания, чтобы начать работу. Если сразу не выключить инструмент, высокий крутящий момент может повредить головку отвертки.

▪ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

В драйвер встроена светодиодная подсветка для освещения темных участков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда следите за чистотой вентиляционных отверстий инструмента.
- Не допускайте попадания в них мусора.
- После каждого использования продувайте корпус воздухом, чтобы удалить пыль. Накопление пыли может привести к перегреву и поломке инструмента.
- Если корпус требует чистки, используйте влажную мягкую ткань, а не растворители. Избегайте попадания жидкости внутрь инструмента. Никогда не погружайте его части в воду.

▪ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Не выбрасывайте старые электрические устройства вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в специальных местах. Узнайте, где это можно сделать, у местных властей или продавца.

Ronix