
Ronix®
Premium Quality

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3,6V

с набором бит в чехле

8590

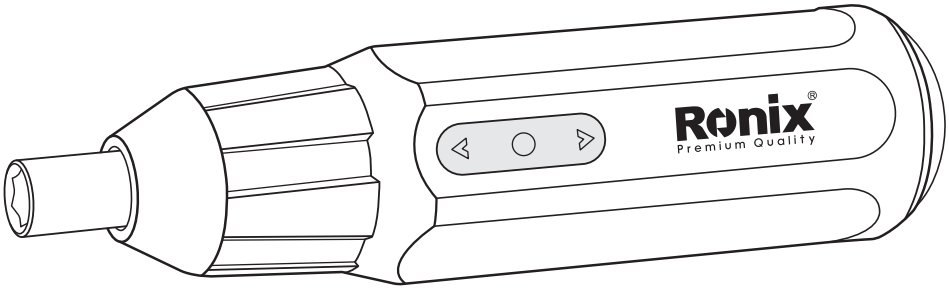


ronix-russia.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8590
Напряжение	3,6 В
Емкость акб	850 мАч
Холостой ход	220 об/мин
Ток	1А
Время зарядки	1 час
Рабочее время	45 минут
Крутящий момент	1,0 Нм
Вес	143г
Аксессуары	Зарядное устройство Кабель для зарядного устройства USB / Type-C, Чехол Насадки диаметром 75 мм: 2 шт (SL6, PH1) Насадки диаметром 25 мм: 6 шт (PH1, PH2, SL4, SL5, T10, H4) Удлинитель 1 шт Ремешок 1шт

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

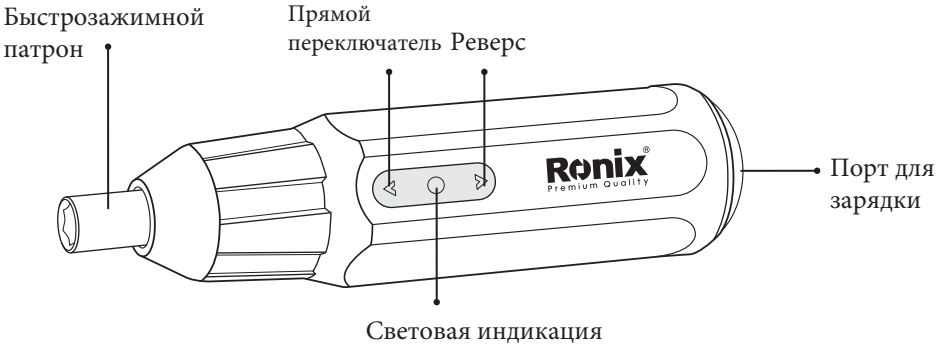

Ronix®
Premium Quality

ОГЛАВЛЕНИЕ

Внимательно изучите руководство перед началом работы с беспроводным шуруповертом. В нем есть важная информация о безопасности, сборке и эксплуатации. Держите руководство под рукой на весь срок службы инструмента. Прочитайте и соблюдайте все предупреждения и инструкции в руководстве перед использованием и зарядкой. Несоблюдение правил может привести к травмам.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

▪БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте. Загромождённые или тёмные помещения могут стать причиной несчастных случаев.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасных условиях, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.
- Электроинструмент может создавать искры, которые воспламеняют пыль или пары. Во время работы с электроинструментом берегите детей и посторонних. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструментов должны подходить к розеткам. Никогда не меняйте их конструкцию. Не используйте переходники с заземлением для инструментов, требующих заземления. Оригинальные вилки и розетки снижают риск поражения током.
- Не касайтесь заземленных поверхностей, таких как трубы, радиаторы, плиты или холодильники. Заземление тела увеличивает риск удара током.
- Избегайте попадания воды на электроинструмент. Влажные условия повышают риск поражения током.
- Берегите шнур. Не используйте его для переноски или отсоединения инструмента. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых предметов и движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.

При работе с электроинструментом на улице обязательно используйте удлинитель, предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. Это снизит риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте внимательны и осторожны при работе с электроинструментом. Не используйте его, если устали или находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств. Даже малейшая неосторожность может привести к серьезным травмам.
- Обязательно надевайте защитные очки. Респираторы, нескользящая обувь, каски и наушники помогут избежать травм.
- Перед включением убедитесь, что выключатель в положении "выкл." Переносить инструмент с включенным выключателем опасно.
- Извлекайте регулировочный ключ перед включением. Гаечный ключ, застрявший в вращающейся части, может стать причиной травмы.
- Не перенапрягайтесь. Держите равновесие и правильную опору для лучшего контроля инструмента.
- Одевайтесь удобно и аккуратно. Избегайте свободной одежды, украшений и длинных волос рядом с движущимися частями.
- Если есть устройства для удаления пыли, убедитесь, что они подключены и работают правильно. Это снизит риск травм и улучшит условия труда.

▪РАБОТА С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Не применяйте силу к электроинструменту.
Выбирайте оборудование, подходящее для ваших задач.
Правильно подобранный инструмент выполнит работу качественнее и безопаснее на оптимальной скорости. Если выключатель не работает, не используйте инструмент. Он опасен и требует ремонта.

- Перед любой настройкой, заменой деталей или хранением электроинструмента обязательно отключите его от сети. Это простое действие значительно снижает риск случайного включения.
- Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте работать с ними тем, кто не знаком с их устройством или инструкциями. Электроинструменты могут быть опасны в руках неподготовленных людей.
- Регулярно обслуживайте электроинструмент. Проверьте, нет ли перекосов, заеданий, поломок или других повреждений, которые могут ухудшить его работу. Если нашли повреждения, обязательно отремонтируйте инструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного ухода за электроинструментом.
- Применяйте электроинструменты, аксессуары и насадки в соответствии с инструкциями и рекомендациями для конкретного типа устройства, учитывая условия работы и задачи. Использование инструмента не по назначению может быть опасно.

▪ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вам требуется ремонт вашего устройства, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Ronix.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

▪ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием отвертки обязательно зарядите его. Аккумулятор поставляется частично заряженным, поэтому полностью зарядите его перед началом работы. Во время зарядки отвертка может нагреваться — это нормально.

Во время зарядки индикатор загорается красным. После полной зарядки индикатор загорается зеленым. Когда отвертка используется, индикатор также горит зеленым.



⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте отвертку во время зарядки, это может привести к повреждению аккумулятора.

▪УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК


⚠ОСТОРОЖНО:

Чтобы избежать возможных серьезных травм, следите за тем, чтобы при установке или извлечении долот не включался переключатель прямого/обратного хода.

1) Чтобы установить насадку-отвертку в быстрозажимной патрон, нужно учесть ее длину. Длинные насадки вставляются напрямую в патрон. Короткие же сначала надеваются на удлинитель, а затем удлинитель с насадкой вставляется в патрон.



Длинная бита

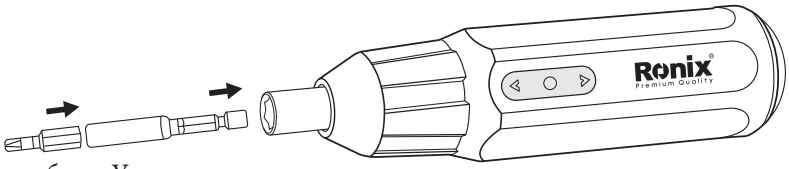

Короткая бита Удлинитель

2.) Убедитесь, что насадка надежно установлена.
3.)Чтобы извлечь насадку-шуруповерт, выньте ее из быстрозажимного патрона..

▪РЕВЕРС

1.Нажмите на переключатель ▲"Вперед", чтобы затянуть винты
2.Нажмите кнопку " Назад" ▼чтобы ослабить винты.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прикасайтесь к долоту во время или сразу после работы. Всегда ждите, пока долото остановится и остынет.

⚠ ОСТОРОЖНО:

Если вы случайно вставили короткую насадку в быстрозажимной патрон и не можете ее вытащить, вы можете вытащить ее плоскогубцами.

Ronix®
Premium Quality