
Ronix®
Premium Quality

Аккумуляторная цепная мини-пила 20В

8600

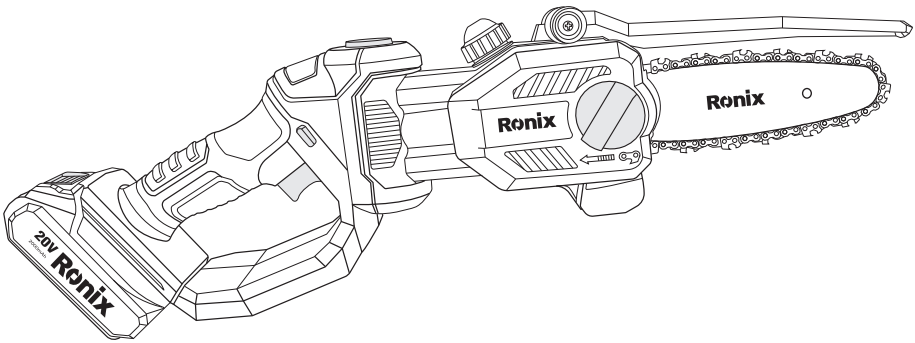


ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	8600
Напряжение	20 В
Тип батареи	Литий-ионная
Емкость аккумулятора	2.0 Ач
Максимальный диаметр реза	6"/150 мм
Размер цепи	1/4"
Длина шины	195 мм
Зубья цепного колеса	6
Скорость холостого хода	3800 об/мин
Скорость цепи	4.8 м/с
Емкость масляного бака	50 мл
Время работы	Полная нагрузка: 15 мин, Холостой ход: 50 мин
Срезы за один заряд аккумулятора (Ø среза 100 мм)	50~60 шт.
Время зарядки	60 мин
Вес	1.67 кг (с одним 2.0Ач АКБ)
Поставляется	крышка для бака, бутылка для масла 50 мл, напильник толщиной 3 мм, аккумулятор емкостью 2,0 Ач, зарядное устройство емкостью 2,0 А.

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

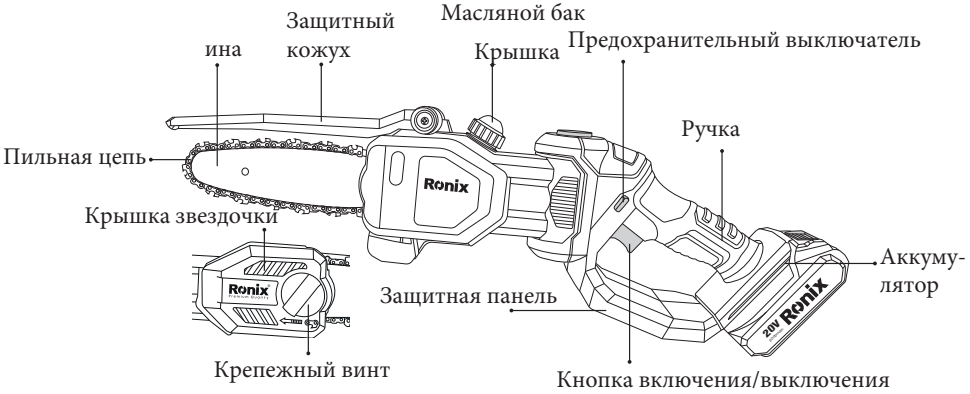

Инструкция по эксплуатации является составной частью данного устройства. В ней содержится важная информация по технике безопасности, использованию и утилизации. Перед началом использования устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации и технике безопасности. Храните инструкцию по эксплуатации в надежном месте и передайте все документы при передаче устройства третьим лицам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Аккумуляторная пила предназначена только для распиловки древесины. Эта пила не подходит для валки деревьев. Устройство не предназначено для каких-либо других целей (например, для резки каменной кладки, пластика или пищевых продуктов). Неправильное использование пилы может привести к серьезным травмам пользователя или других людей. Любое другое использование, которое прямо не разрешено данным руководством по эксплуатации, может привести к повреждению устройства и представлять серьезную опасность для пользователя. Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Оно не предназначено для постоянного коммерческого использования. Устройство предназначено для использования взрослыми. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования или эксплуатации. Данное устройство не предназначено для коммерческого использования. Перед использованием пилы пользователь должен прочитать и понять все примечания и инструкции по эксплуатации, приведенные

в руководстве пользователя. Пользователь должен носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). С помощью пилы можно распиливать только древесину. Запрещается обрабатывать такие материалы, как пластик, камень, металл или дерево, содержащие инородные тела (например, гвозди или шурупы)!

БЕЗОПАСНОСТЬ

1) Предохранительный выключатель
Для включения устройства необходимо снять блокировку

2) Выключатель включения / выключения с немедленной остановкой цепи
При отпускании кнопки включения/ выключения устройство немедленно выключается.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе приведены основные правила техники безопасности при работе с устройством.

⚠ Цепная пила - это опасное устройство, неправильное или небрежное использование которого может привести к серьезным травмам или даже смертельному исходу. Поэтому для вашей собственной безопасности и безопасности окружающих всегда соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Знак опасности с информацией о предотвращении травмирования персонала или материального ущерба

i Обратите внимание на таблички с информацией о том, как лучше использовать устройство

Наденьте перчатки, устойчивые к порезам.

ЗНАЧКИ НА УСТРОЙСТВЕ

⚠ Прежде чем приступить к работе с беспроводной пилой по дереву, ознакомьтесь с тем, как хорошо вы разбираетесь во всех элементах управления.


Прочтите инструкцию по эксплуатации машины и следуйте ей!


Наденьте защитные очки.


Следите за отдачей бензопилы.


Не прикасайтесь к наконечнику направляющей шины.


Наденьте защитные наушники.


Наденьте каску.


Надевайте защитную обувь.


Пожалуйста, держитесь подальше от других.


Перед началом технического обслуживания извлеките аккумулятор.



Не подвергайте устройство воздействию дождя. Устройство не должно быть влажным и не должно эксплуатироваться во влажной среде.


Опасность рваных ран! Уберите свои руки.


Длина шины


Смажьте пильную цепь маслом.


Обратите внимание на направление движения пильной цепи.
Осторожно! Прочтите инструкцию по эксплуатации.



Заблокировано / свободно



Индикатор поворота

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПИЛОЙ

⚠ ОСТОРОЖНО!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Термин “электроинструмент” в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или от аккумулятора (беспроводному).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
б) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
c) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электроинструменту во время работы. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

a) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током
b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.

c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

a) Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травматизм.
c) Предотвратите непреднамеренный запуск. Прежде чем подключать электроинструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
d) Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
e) Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
e) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

g) Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.
h) Не позволяйте привычке, приобретенной в результате частого использования инструментов, расслабляться и игнорировать принципы безопасности инструмента. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

a) Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он предназначен.
б) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован в сервисном центре Ronix.
c) Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките батарейный блок, если он съемный, из электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
e) Проводите техническое обслуживание электроинструмента и принадлежностей. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.
f) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. При правильном уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и ими легче управлять.
g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
h) Следите за тем, чтобы рукоятки и захватные поверхности были сухими, чистыми и обезжиренными. Скользкие рукоятки и захватные поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом и управлять им в непредвиденных ситуациях.

5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

a) Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного в Ronix. Зарядное устройство, подходящее для батарейного блока одного типа, может привести к возгоранию при использовании с другим батарейным блоком.
b) Используйте электроинструмент только со специально предназначенными батарейными блоками. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.
c) Если аккумуляторный блок не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут привести к соединению одной клеммы с другой. Короткое замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
d) При неправильном использовании из батареи может вытекать жидкость; избегайте контакта. При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
e) Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или инструмент. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.
f) Не подвергайте аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
g) Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторный блок или инструмент при температурах, превышающих указанные в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

6) ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Обратитесь в сервисный центр Ronix для обслуживания вашего электроинструмента и используйте только идентичные запасные части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.
б) Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только в сервисном центре Ronix.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ


1) ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ:

a) Во время работы пилы для обрезки деревьев держите все части тела подальше от нее. Перед запуском пилы для обрезки деревьев убедитесь, что пильная цепь ни к чему не прикасается. Малейшая неосторожность при работе с обрезной пилой может привести к зацеплению вашей одежды или тела за цепь пилы.
b) Всегда держите обрезную пилу рукой за заднюю рукоятку. Удерживание секаторной пилы в перевернутом положении увеличивает риск получения травм, и этого ни в коем случае не следует делать.
c) Держите пилу для обрезки деревьев только изолированными поверхностями, так как пильная цепь может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт пильных цепей с проводом, находящимся под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части пилы для обрезки деревьев окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
d) Наденьте защитные очки. Рекомендуется использовать дополнительные средства защиты органов слуха, головы, рук, ног и ступней. Соответствующие средства защиты уменьшат вероятность получения травм от летящих обломков или случайного контакта с пильной цепью.
e) Не пользуйтесь обрезной пилой на деревьях, на лестнице, с крыши или с любой неустойчивой опоры. Использование обрезной пилы таким образом может привести к серьезным травмам.
f) Всегда поддерживайте правильную опору и работайте с секатором только стоя на твердой, надежной и ровной поверхности. Скользкие или неустойчивые поверхности могут привести к потере равновесия или контроля над секатором.
g) При обрезке ветки, которая находится под напряжением, следите за тем, чтобы она не отскочила назад. Когда натяжение древесных волокон ослабевает, подпружиненный стержень может ударить оператора и/или вывести пилу из-под контроля.
h) Соблюдайте крайнюю осторожность при обрезке кустов и молодых деревьев. Тонкий материал может зацепиться за пильную цепь, потянуть вас на себя или вывести из равновесия.
i) Держите пилу для обрезки деревьев за переднюю рукоятку, когда она выключена и находится в стороне от вашего тела. При транспортировке или хранении секаторной пилы всегда закрывайте направляющую планку крышкой. Правильное обращение с секатором снизит вероятность случайного контакта с движущейся пильной цепью.

j) Следуйте инструкциям по смазке, натяжению цепи и замене планки и цепи. Неправильно натянутая или смазанная цепь может либо порваться, либо увеличить вероятность отдачи.
k) Распиливайте только древесину. Не используйте секаторную пилу не по назначению. Например: не используйте торцовочную пилу для резки металла, пластика, каменной кладки или недревесных строительных материалов. Использование торцовочной пилы не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
l) Данная пила-секатор не предназначена для валки деревьев. Использование пилы-секатора не по назначению может привести к серьезным травмам оператора или посторонних лиц.

2) ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТДАЧИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕЕ ОПЕРАТОРОМ:

Отдача может возникать, когда нос или кончик направляющей планки касается какого-либо предмета, или когда древесина смыкается и зажимает пильную цепь при распиле. Соприкосновение с наконечником в некоторых случаях может вызвать внезапную обратную реакцию, в результате которой направляющая планка поднимается вверх и возвращается к оператору.
Если пильную цепь прижать к верхней части направляющей планки, направляющая планка может быстро вернуться к оператору.
Любая из этих реакций может привести к потере контроля над пилой, что может привести к серьезным травмам. Не полагайтесь исключительно на защитные устройства, встроенные в вашу пилу.
Как пользователь пилы-обрезчика, вы должны предпринять несколько шагов, чтобы избежать несчастных случаев или травм при выполнении работ по обрезке.
Отдача является результатом неправильного использования обрезной пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, описанные ниже:

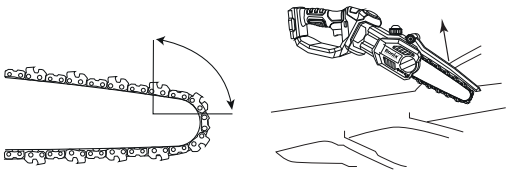

a) Крепко возьмитесь большими и указательными пальцами за рукоятки пилы для обрезки деревьев, положите обе руки на пилу для обрезки деревьев и расположите свое тело и руки так, чтобы они могли противостоять силе отдачи. Оператор может контролировать силу отдачи при соблюдении надлежащих мер предосторожности. Не выпускайте пилу из рук.
b) Не перенапрягайтесь и не выполняйте обрезку выше уровня плеч. Это помогает предотвратить непреднамеренный контакт наконечника и позволяет лучше управлять пилой в непредвиденных ситуациях.
c) Используйте только сменные направляющие планки и пильные цепи, указанные в инструкции Ronix, так как это может привести к поломке цепи и/или к отдаче.
d) Следуйте инструкциям производителя по заточке и техническому обслуживанию пильной цепи. Уменьшение высоты глубиномера может привести к увеличению отдачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, контролю и наладке, приведенным в данном руководстве по эксплуатации. Поврежденные защитные устройства и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в сервисном центре Ronix.
- Начинающему пользователю рекомендуется хотя бы попрактиковаться в распиловке бревен на козлах или подставке.
- Удалите с дерева грязь, камни, отслоившуюся кору, гвозди, скобы и проволоку.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО:

- Натяните пильную цепь
- Смажьте пильную цепь маслом
- Зарядите и вставьте аккумулятор

УСТАНОВИТЕ ШИНУ И ПИЛЬНУЮ ЦЕПЬ

⚠ Извлеките аккумулятор из устройства, прежде чем выполнять с ним какие-либо работы.
1.) Положите устройство на ровную поверхность.

2.) Поверните крепежный винт крышки звездочки против часовой стрелки, чтобы снять крышку звездочки.
3.) Распределите пильную цепь по кругу так, чтобы режущие кромки были выровнены по часовой стрелке. Чтобы выровнять пильную цепь, используйте в качестве ориентира символы на корпусе или над крышкой звездочки.




Направление движения пильной цепи
4.) Установите пильную цепь в направляющий паз. При сборке держите нож повернутым вверх примерно под углом. 45 градусов, чтобы было легче насадить пильную цепь на звездочку.
5.) Наденьте нож и пильную цепь. Провисание пильной цепи является нормальным явлением.
6.) Сначала наденьте направляющую пластину на натяжную пружину и слегка надавите на нее, чтобы надеть цепь на звездочку.
7.) Прижмите направляющую пластину, поместите установочный паз на направляющей пластине на установочный штифт корпуса, ослабьте направляющую пластину, и натяжная пружина автоматически натянет цепь.
8.) Установите крышку звездочки. Установите крышку звездочки на направляющую пластину, совместите контргайку с крепежным винтом на корпусе и поверните крепежную ручку в соответствии со стрелкой, чтобы сжать направляющую пластину.
9.) Когда цепь ослабнет, слегка ослабьте ручку, дайте натяжной пружине натянуть цепь и затяните ручку.

i Перед заменой пильной цепи необходимо очистить канавку в направляющей планке.

НАТЯНИТЕ ПИЛЬНУЮ ЦЕПЬ


Регулярное натяжение пильной цепи обеспечивает безопасность пользователя и уменьшает или предотвращает износ и повреждение цепи. Мы рекомендуем пользователю проверять натяжение цепи перед началом работы и с интервалом ок. 10 минут и при необходимости подкорректируйте его. При работе с пилой пильная цепь нагревается и в результате слегка растягивается. Такого “удлинения” следует ожидать, особенно при использовании новых пильных цепей.

⚠ Не снимайте и не меняйте пильную цепь, когда она горячая, так как после остывания она немного сжимается. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению направляющей планки или двигателя, так как пильная цепь слишком туго натянута на нож.
Натяжение цепи и ее смазка оказывают значительное влияние на срок службы пильной цепи.
Пильная цепь натянута должным образом, если она не провисает на нижней стороне лезвия и ее можно полностью натянуть рукой в перчатке. При натяжении пильной цепи с усилием 9 Н (прибл. 1 кг) тяговое усилие, расстояние между пильной цепью и ножом не должно превышать 2 мм.

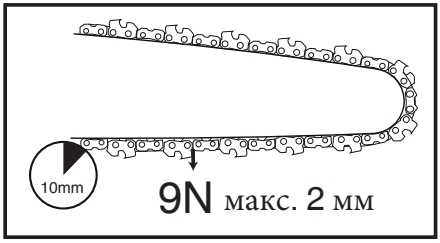

УСТАНОВКА / ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1.) Чтобы вставить батарею в устройство, вставьте батарею по направляющим в устройство. Они с громким щелчком вставляются на место.
2.) Чтобы извлечь батарею из устройства, нажмите кнопку отсоединения на батарее и извлеките батарею.

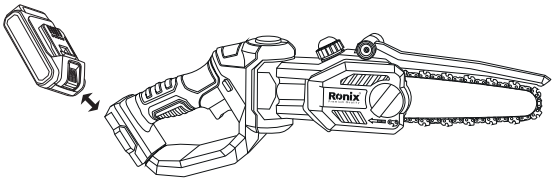


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

⚠ Не включайте устройство до тех пор, пока нож, пильная цепь и звездочка не будут сняты и крышка установлена правильно.

При запуске убедитесь, что у вас надежная опора. Перед запуском убедитесь, что дровокол не касается каких-либо предметов.

ВКЛЮЧЕНИЕ

1.) При необходимости вставьте аккумулятор в устройство (см. раздел “Установка/извлечение аккумулятора”).
2.) Перед запуском проверьте уровень заряда аккумулятора.
3.) Крепко держите устройство обеими руками, держа правую руку на ручке. Большой палец и другие пальцы рук должны плотно сжимать рукоятку.
4.) включите устройство, нажмите на кнопку блокировки большим или указательным пальцем, а затем нажмите кнопку включения / выключения, устройство заработает на максимальной скорости. Снова отпустите кнопку блокировки.

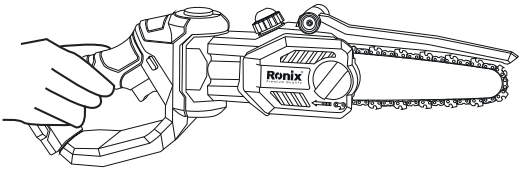

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Устройство имеет функцию рулевого управления и может поворачиваться в трех направлениях.
1.) Выключите устройство и извлеките из него аккумулятор.
2.) Нажмите поворотный переключатель, чтобы повернуть корпус влево или вправо в нужном направлении. Немедленно отпустите поворотный переключатель при повороте корпуса.

⚠ Перед изменением направления движения, пожалуйста, остановите оборудование и извлеките аккумулятор. Не нажимайте на переключатель во время поворота.

СМЕНА ШИНЫ

1.) Выключите устройство и извлеките из него аккумулятор.
2.) Положите устройство на ровную поверхность.
3.) Поверните крепежный винт крышки звездочки против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение цепи, и снимите крышку звездочки.
4.) Снимите шину и цепь. Для снятия шины держите ее под углом примерно 45 градусов вверх, чтобы легче было снять цепь с крепления.
5.) Установите шину на место и соберите шину и цепь, как описано в разделе “Сборка цепи и шины.

МЕТОДЫ ЭКОНОМИИ

- Грязь, камни, отслоившуюся кору, гвозди, скобы и проволоку необходимо удалить с дерева. При распиливании на склоне всегда стойте над
- стволом дерева. В момент “распиливания", "чтобы
- сохраняя полный контроль, уменьшите усилие прижима к концу распила, не ослабляя хватки на рукоятках пилы. Следите за тем, чтобы пильная цепь не касалась земли.
- Всегда выключайте двигатель измельчителя, прежде чем переходить от дерева к дереву.
- Пильная цепь не должна касаться земли или каких-либо других предметов во время распила или после него.

⚠ Если пильную цепь заклинило, не пытайтесь вытащить инструмент с усилием. Существует опасность получения травмы. Заглушите двигатель и разблокируйте устройство с помощью рычага или клина.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

⚠ Работы по техническому обслуживанию и чистке всегда выполняйте при выключенном двигателе и извлеченной аккумуляторной батарее. Опасность получения травм! Работы по ремонту и техническому обслуживанию, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, выполняйте в нашей специализированной мастерской.

⚠ Используйте только оригинальные запасные части. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию и чистке дайте машине остыть. Существует опасность ожогов!
При работе с цепью или мечом используйте перчатки, защищающие от порезов. Опасность получения рваных ран. ткань. Не используйте жидкости для чистки.

ОЧИСТКА

- Тщательно очищайте машину после каждого использования. Это продлит срок службы машины и позволит избежать несчастных случаев.
- Не допускайте попадания на ручки бензина, масла или смазки. При необходимости протрите ручки влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. Не используйте для чистки растворители или бензин!
- Очистите вентиляционные отверстия и поверхности машины щеткой, ершиком для мытья рук или сухой тканью. Не используйте жидкости для чистки.

СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ МАСЛОМ

Регулярно чистите и смазывайте цепь. Это позволит сохранить ее остроту и обеспечит оптимальную производительность станка. В случае повреждения пильной цепи из-за недостаточного ухода за ней гарантия аннулируется. Извлеките аккумулятор и пользуйтесь перчатками, защищающими от порезов, при работе с цепью или ножом.

i Лезвие и цепь ни в коем случае не должны быть смазаны маслом. Если при работе с аккумуляторным дровоколом использовать слишком мало масла, производительность резания и срок службы пильной цепи снизятся, так как цепь быстрее затупится. Вы можете распознать недостаток масла по появлению дыма или обесцвечиванию шпаги.


- Смазывайте цепь после чистки, после 10-часовой эксплуатации или, по крайней мере, раз в неделю, в зависимости от того, что требуется в первую очередь.
- Перед использованием добавьте смазочное масло в масленку оборудования. Откройте крышку масляного баллона, залейте масло в баллон и следите за уровнем масла, указанным на маркировке масляного баллона. При превышении верхнего предела отметки масла прекратите заправку и закрутите крышку масляного баллона.

⚠ При заполнении масляного баллона оборудования крышка масляного баллона должна быть вовремя закручена и не должна устанавливаться произвольно.

ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ

i Неправильно заточенная пильная цепь увеличивает риск отдачи!
При работе с цепью или ножом используйте перчатки, защищающие от порезов.
Острая цепь обеспечивает оптимальную производительность резания.

- Режущими звеньями цепи являются режущие элементы, которые состоят из режущего зуба и выступа ограничителя глубины резания. Разница в высоте между этими двумя элементами определяет глубину резкости.
- При заточке зубьев необходимо учитывать следующие значения:
Угол заточки (35°), глубина резкости (0,4мм)
диаметр круглого напильника (4,0 мм)

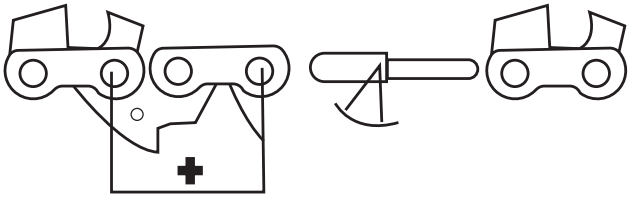

⚠ Отклонения от геометрических размеров режущей кромки могут привести к увеличению склонности станка к отдаче. Повышается риск несчастных случаев!
Для заточки цепи требуются специальные инструменты, обеспечивающие заточку ножей под правильным углом и на нужную глубину. Для неопытных пользователей фрез по дереву мы рекомендуем заточить пильную цепь у специалиста или в специализированной мастерской. Если вы уверены в том, что сможете заточить цепь, приобретите инструменты в специализированных магазинах.

ДАЙТЕ НОВОЙ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ ОБКАТАТЬСЯ

При использовании новой пильной цепи усилие натяжения через некоторое время уменьшится.

Поэтому вы должны снова натянуть пильную цепь после первых 5 распилов, самое позднее через 10 минут после распиловки.

ПРОВЕРКА ШИНЫ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦЕПЬЮ ИЛИ ШИНОЙ НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ПОРЕЗОВ.

1.) Извлеките аккумулятор из устройства.
2.) Снимите крышку звездочки, пильную цепь и ножовку.
3.) Проверьте ножовку на износ. Удалите заусенцы и выровняйте направляющие поверхности плоским напильником.
4.) Установите на место нож, пильную цепь и крышку звездочки и натяните пильную цепь.

ДИАГНОСТИКА

Проблема	Возможная причина	Устранение проблемы
Устройство не запускается	Батарея разряжена или не вставлена	Проверьте уровень заряда аккумулятора, при необходимости позвоните в сервисный центр Ronix
	Неисправна кнопка включения/выключения	Сервисный центр Ronix
	Неисправен двигатель	
Плохая производительность резки	Неправильно установлена пильная цепь	Правильно установите пильную цепь
	Затупилась пильная цепь	Заточите режущие зубья или установите новую цепь
	Недостаточное натяжение цепи	Проверьте натяжение цепи
Устройство работает с трудом, цепочка прыгает	Недостаточное натяжение цепи	Проверьте натяжение цепи
Цепь нагревается, при распиливании образуется дым, происходит изменение цвета бруска	Слишком мало масла для цепи	Смажьте цепь маслом

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийный период 12 месяцев с момента покупки.

2. Исключения из гарантийного обслуживания;

2.1 прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;
2.2 прибор подвергался падению или имеет следы механического либо химического воздействия;
2.3 прибор подвергался несанкционированному ремонту;
в сервисной организации.
2.4 повреждения прибора явились следствием пожара, стихийных бедствий, бытовых факторов;
2.5 повреждения вызваны попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей и т. п.;
2.6 на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив, или удален программным образомсерийный номер (для изделий, имеющих индивидуальный серийный номер);
2.7 прибор использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Ronix®

Premium Quality