
Ronix®
Premium Quality

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС 1400 Вт
1231

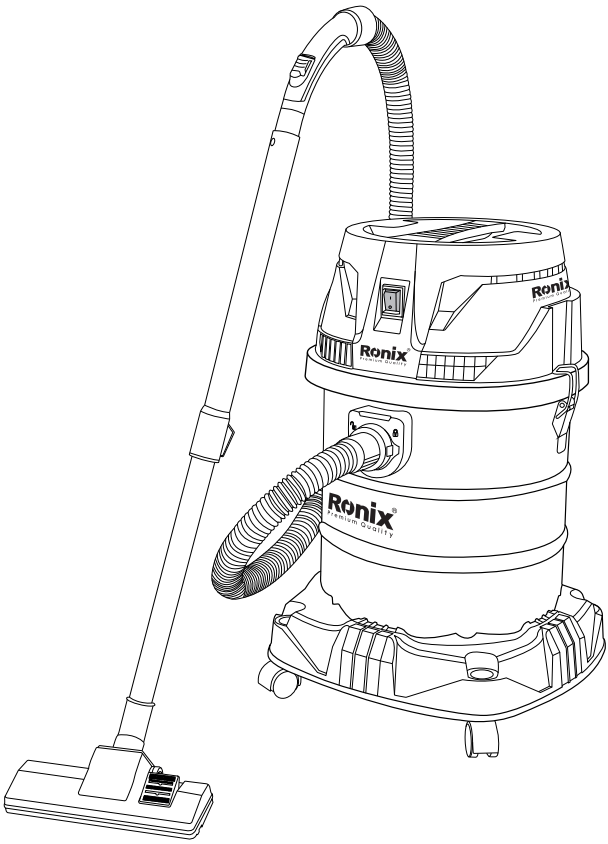


ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**1231**
Мощность	1400 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Обьем пылесборника	30Л
Вакуумное давление	>20KPA
Скорость воздушного потока	1.9м3/мин
Комплектация	Шланг с ручкой, телескопическая трубка, щётка для мытья, насадка для щелей, круглая щётка, тканевый фильтр, губчатый фильтр, моющийся фильтр

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

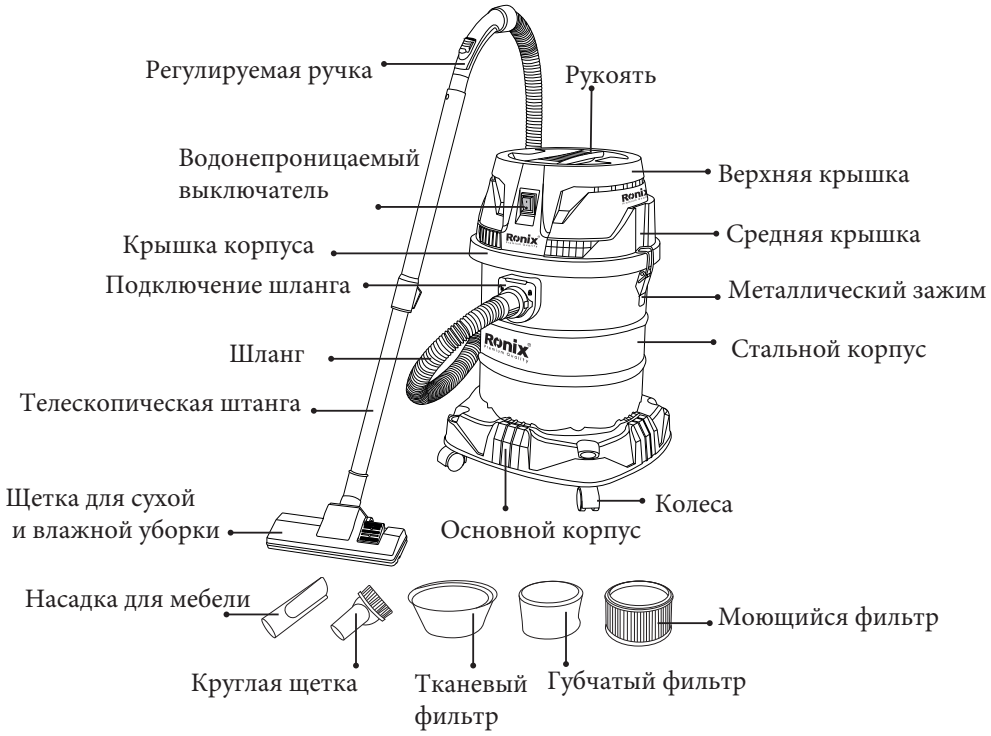

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед использованием данного прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции по его эксплуатации, так как несоблюдение этих инструкций может привести к травмам других людей, а также увеличить риск возгорания или поражения током. Пожалуйста, убедитесь, что все запчасти или аксессуары, правильно и/или надежно установлены перед использованием.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Особенности:


1) Сухая и влажная уборка

2) Хранение аксессуаров в корпусе инструмента


3) Функция выдува


▪ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКСЕССУАРЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Щётка для книжных полок, окон и ворсистая щётка для пола и ковров, столов и т. д.

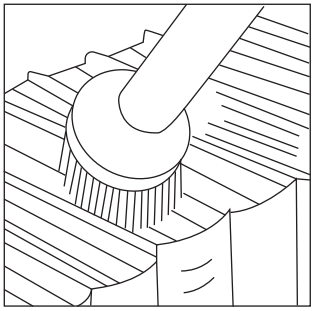

Насадка для щелей, углов и т. д. Выдувной раструб для удаления пыли из щелей пылесоса

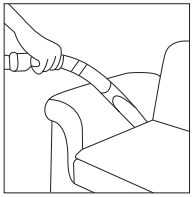


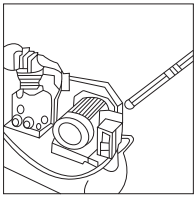


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1) Перед началом работы убедитесь, что местное электроснабжение соответствует характеристикам, указанным на заводской табличке.


2) Не используйте пылесос в легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах, так как искра от двигателя может вызвать пожар.

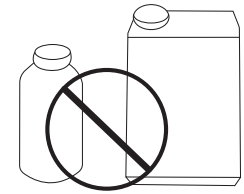


3) Не закрывайте воздухозаборник, чтобы не повысить температуру и не повредить двигатель.

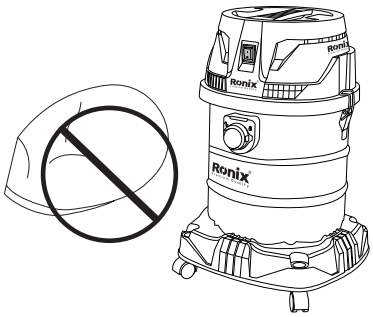

4) Не собирайте пылесосом взрывоопасные предметы, такие как тлеющие сигареты, бензин и т. д.

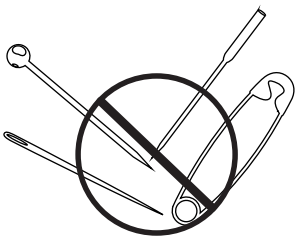


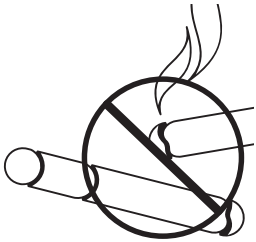

Не используйте пылесос для сбора острых предметов и материалов, которые могут засорить фильтр, таких как известковая пыль, меловая краска и графит. Это может привести к нарушению работы вентиляции и повреждению двигателя.

Выключая прибор, вынимайте вилку из розетки после каждого использования. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей и мест с высокой температурой.

Избегайте попадания солнечных лучей

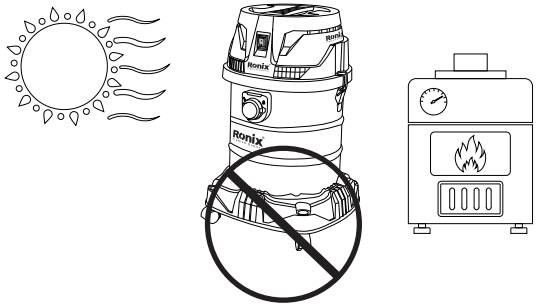



Не перекручивайте, не волочите и не тяните шланг, чтобы не повредить его.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Вставьте соединитель шланга в отверстие воздухозаборника, как показано на рисунке; убедитесь, что соединитель плотно закреплен.

Нажмите кнопку подключения, как показано на рисунке, и вытяните разъем , когда захотите извлечь шланг из пылесоса

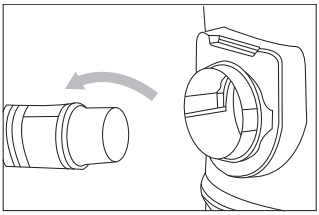

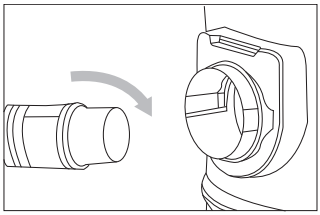



КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ, ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ

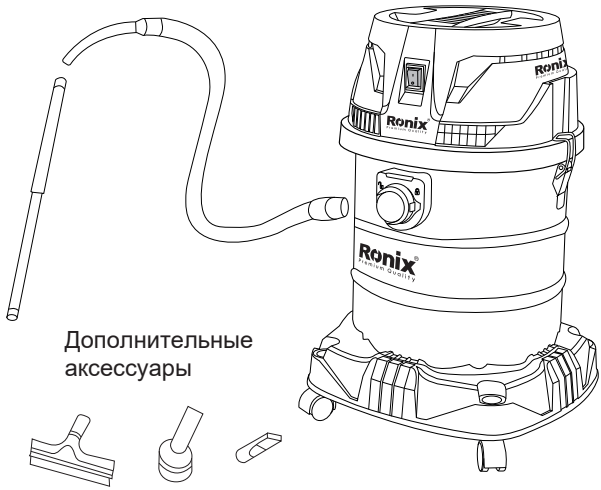

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1) Вставьте вилку в розетку питания.
2) Нажмите кнопку включения, машина начнет работать.
3) Вы можете регулировать поток воздуха, поднимая и опуская скользящий блок.

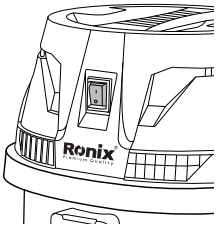

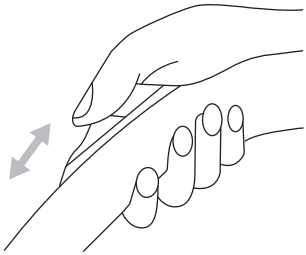

«I» означает включение,
«o» означает

ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка барабана

После работы или когда барабан сильно загрязняется пылью, что ухудшает всасывание, отключите питание и очистите его.
1. Открутите фиксирующую ручку и поднимите верхнюю крышку
2. Снимите мешок для сбора пыли и тщательно очистите барабан
3. Установите мешок на место и закройте крышку

Очистка фильтра

Если фильтрующий мешок загрязнился, промойте его тёплой водой. При необходимости используйте неагрессивное моющее средство.
1. Снимите фильтры
2. Промойте их
3. Высушите
4. Установите фильтры обратно


1

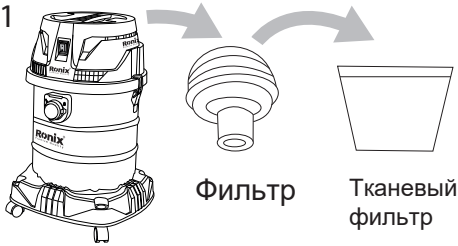
Фильтр
Тканевый фильтр


2


40°C max
Тканевый фильтр
Фильтр

3

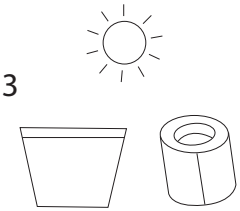

4

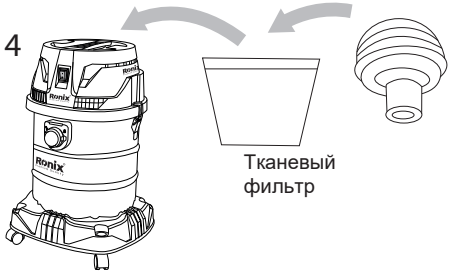
Тканевый фильтр