
Ronix®
Premium Quality

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС 20 В

8641

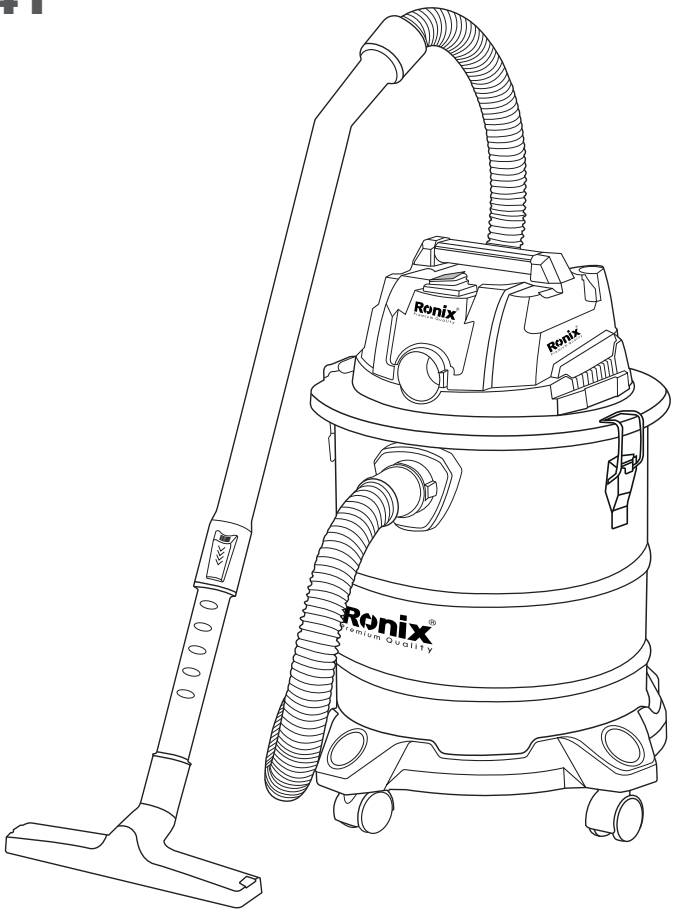

ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**8641**
Напряжение	**20 В постоянного тока**
Мощность	**150 Вт**
Давление вакуума	**>10 КПА**
Расход воздуха	**20 л/с**
Вес	**4,69 кг**
Поставляется	**в цветной коробке Ronix**
Включает в себя	**Губчатый фильтр, основная щетка насадка,круглая щетка, плоская насадка, 4 колеса, 1шт акб 2 Ач, 1шт зарядное устройство 2 А**

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкции. Сохраните инструкции и упаковку для дальнейшего использования.

ВАЖНО

Пожалуйста, всегда выключайте пылесос и извлекайте батарейный отсек перед чисткой прибора, когда вы им не пользуетесь или не выполняете какие-либо работы по техническому обслуживанию. Адаптироваться может только специальный аккумуляторный отсек. Данный пылесос следует использовать только по назначению, как описано в данном руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЫЛЕСОСА ВСЕГДА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩИЕ:


1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Во избежание поражения током не погружайте прибор, батарейный отсек или адаптер в воду или другие жидкости.
4. Перед использованием всегда проверяйте состояние батарейного отсека. Он должен быть в хорошем
состоянии и не должен быть поврежден. Если аккумулятор поврежден или бракован, его необходимо заменить
5. Перед запуском пылесоса убедитесь, что аккумуляторная батарея надежно заряжена и
подключена к сети.


6. Перед отсоединением аккумулятора убедитесь, что прибор выключен.
7. Не берите прибор мокрыми руками и не эксплуатируйте его, а также постоянно соблюдайте меры электробезопасности.
8. При использовании прибора на лестнице следует соблюдать особую осторожность.
9. Не используйте пылесос слишком близко к обогревателям, радиаторам отопления и другим горячим поверхностям.
10. Не используйте прибор для сбора горячей воды/жидкостей, легковоспламеняющихся предметов или горючих жидкостей (например, бензина, сигарет с горячим пеплом, спичек, взрывчатых материалов или чего-либо горящего) и не используйте его в местах возможного присутствия таких веществ и предметов.
11. Не допускайте попадания в прибор токсичных веществ (например, хлорного отбеливателя, аммиака).
12. Во время сухой уборки пылесосом не включайте и не пользуйтесь прибором без мешка для сбора пыли и/или фильтров.
13. Перед уборкой пылесосом уберите все крупные или острые предметы с пола или чистящей поверхности, чтобы предотвратить повреждение фильтра.
14. Если засорился патрубок шланга, насадка для пола или пластиковые баки, немедленно выключите пылесос и извлеките их. Прежде чем пытаться снова запустить пылесос, удалите засорившийся предмет.
15. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
16. В случае поломки пылесоса, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.
17. Никогда не чистите пылесос или какие-либо электрические детали, особенно электрические соединения, водой или жидкими чистящими средствами.
18. Никогда не пытайтесь вносить какие-либо изменения в электрическую конструкцию пылесоса.
19. Всегда храните прибор в прохладном и сухом помещении.
20. Повреждение, вызванное неправильным использованием или несоблюдением инструкций, приведенных в данном руководстве, приведет к аннулированию гарантии.

Ronix
Premium Quality


СБОРКА

1. Плотно прикрепите колеса к основанию пылесоса (4 шт.)

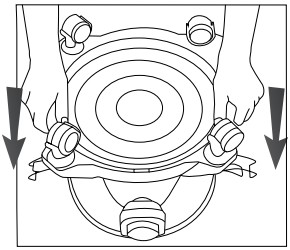


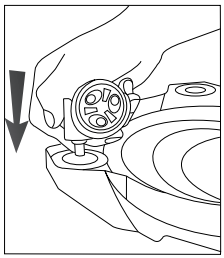


2. Установите основание на нижнюю часть пылесоса, как показано на рисунке, и прижмите стыки в 4 направлениях.

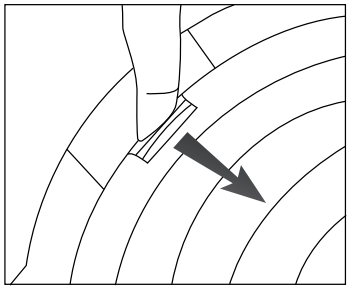


3.Подсоедините конец пластикового шланга к всасывающему отверстию и поверните его по часовой стрелке, как показано на рисунке

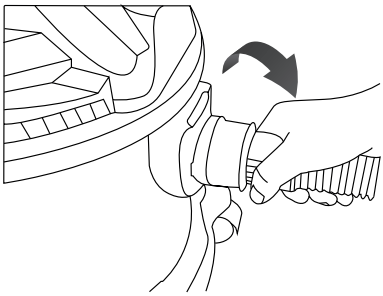


4. Вставьте ручку в пластиковую трубку; убедитесь, что соединение достаточно плотное.

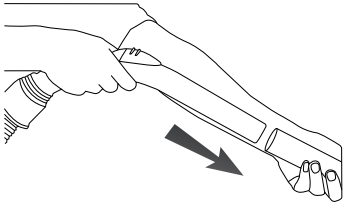


5.Соедините пластиковые трубки по 3 шт. вместе

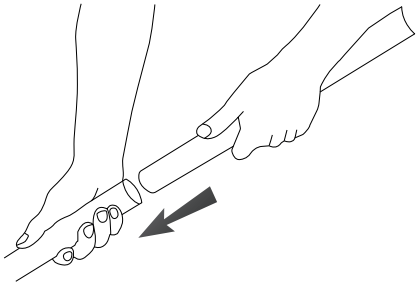


6. Соедините универсальную щетку с пластиковой трубкой

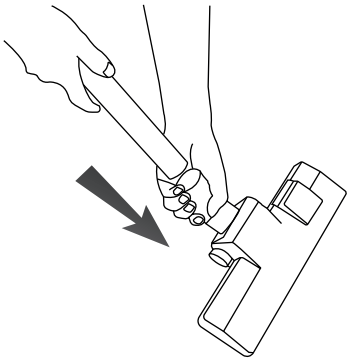


7. Установите фильтр так, как показано на рисунке, поверните его по часовой стрелке для фиксации.

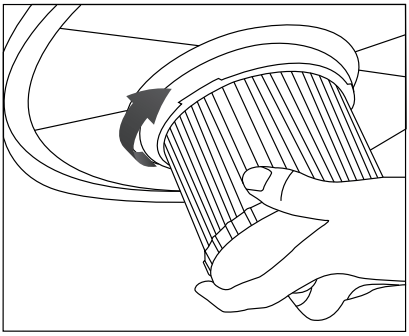


8. Поместите бумажный фильтр внутрь резервуара и закрепите его на всасывающем отверстии.

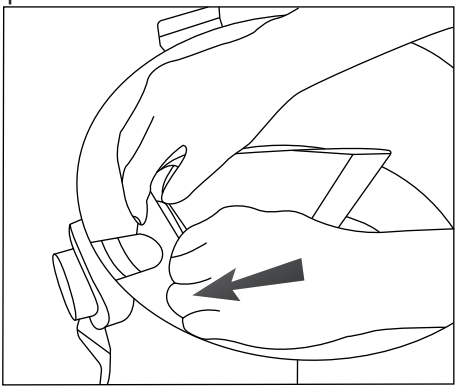


9. Закрепите зажимы

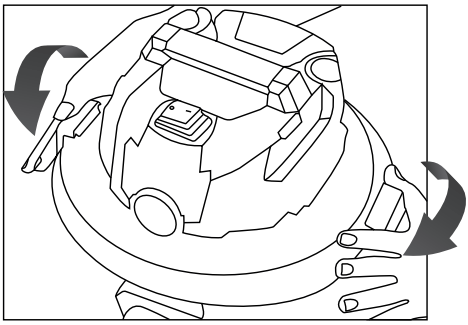


10. Вставьте батарейный картридж в розетку

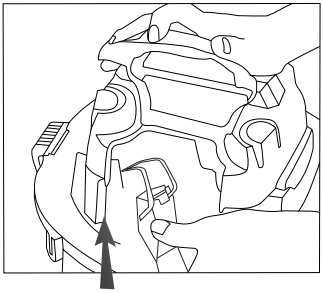

11.Закройте крышку пылесоса

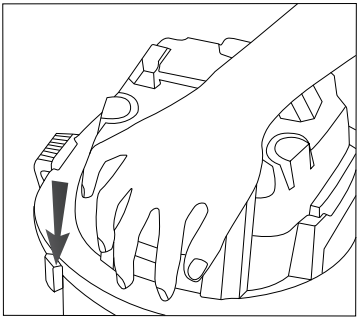


12.Нажмите на пусковую клавишу
буква "I" означает "вкл."; буква "o" означает "выкл."

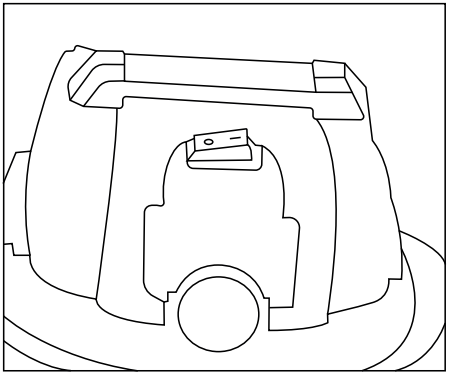


УСТАНОВКА

▪ГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР

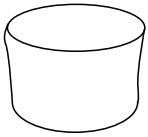

▪ФИЛЬТР HEPA

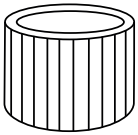

-Перед началом работы с аппаратом, пожалуйста, убедитесь, что соответствующие фильтры установлены надлежащим образом в зависимости от конкретного случая.
-Если все фильтры израсходованы. Пожалуйста, обратитесь в местные магазины за необходимыми запасными частями.

▪СУХАЯ ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ

1. Перед запуском пылесоса всегда проверяйте, установлен ли фильтр HEPA. Для лучшей фильтрации можно использовать различные фильтры.
Примеры:

a. Фильтр HEPA
b. Губчатый фильтр

После заполнения бака рекомендуется очистить его, а мешок для сбора пыли заменить.
Не забудьте соответствующим образом очистить фильтры, чтобы обеспечить хорошее всасывание.

▪ВЛАЖНАЯ УБОРКА

1. Установите губчатый фильтр для очистки мелкого и крупного мусора

2. Для всасываниямусора с небольшим количеством жидкости, пожалуйста, установите губчатый фильтр + HEPA-фильтр.
3. Не рекомендуется использовать бумажный пакет для уборки мокрой пыли
4. Очищайте резервуар после каждого использования. Не допускайте попадания пыли или жидкости в резервуар. Время от времени протирайте машину изнутри и поверхность только чуть теплой водой.
5. Не допускайте попадания жидкости на разъем аккумулятора!

ОБСЛУЖИВАНИЕ

▪ВНИМАНИЕ:
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗВЛЕКИТЕ АККУМУЛЯТОР

A. ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

4.Промойте фильтры водой при температуре не более 40°c).
При мытье губчатого фильтра / HEPA-фильтра, пожалуйста, соблюдайте осторожность и не чистите их щеткой, так как при этом можно легко повредить фильтры.
5.Не забудьте просушить фильтры в течение как минимум 24 часов перед повторным использованием. В этом случае вы можете приобрести дополнительные фильтры для замены.

B. ЧИСТКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1. Регулярно мойте пластиковый шланг, пластиковые трубки и универсальную щетку, чтобы в них не попадал мусор.
2. Стряхните воду, оставшуюся внутри после уборки, и подержите их в чистоте не менее 24 часов.

C. ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА

1. Протрите резервуар изнутри тряпкой для вытирания пыли, удаляя жидкость из него.

ДИАГНОСТИКА

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Слабое всасывание	Засоренный фильтр	Очистите фильтр от грязи. Если состояние не изменится, замените фильтр
	Утечка воздуха	Проверьте правильность подключения всех деталей. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены
	Засорение в доме или на полу (чаще в трубке)	Проверьте пылесос, шланг и т.д. на наличие препятствий и удалите их
	Заполненный фильтр	Замените заполненные фильтры
Утечка из воздуховода	Плохо надет фильтр	Проверьте, правильно ли установлены фильтры
Пылесос не работает	Аккумулятор заряжен недостаточно хорошо	Проверьте состояние аккумулятора
	Мотор выходит из строя	Необходимо проконсультироваться со специалистом

Ronix
Ronix
Ronix
Premium Quality