
Ronix®
Premium Quality

БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 20V
8658

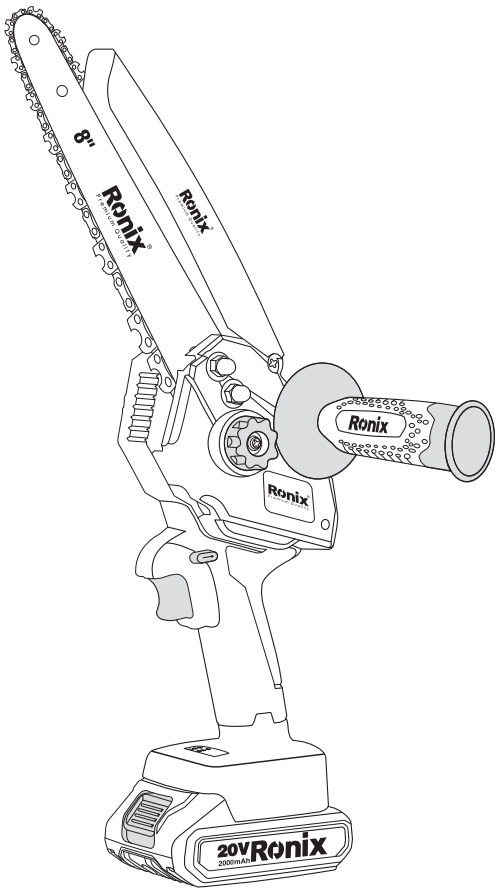

ronix-russia.ru

Ronix
Premium Quality


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**8658**
Напряжение	20В
Тип батареи	Литиевая батарея
Емкость батареи	2Ah
Макс диаметр резания	140 мм
Размер цепи	290 мм
Длина стержня цепи	239 мм
Скорость холостого хода	3800 об/мин
Скорость вращения цепи	5 м/с
Емкость масляного бака	25 мл
Время работы	30минут
Рабочая способность 110 мм	30шт
Время зарядки	1 час
Вес	1,47 Кг (вес с акб)
Общий вес	2,25Кг (вес в полном комплекте) BMC 0,9 Кг
Поставляется в	BMC кейс
Комплектация	Акб 2шт, З/у 1шт, ручка 1шт, Гаечный ключ 1шт, накладка 1шт

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

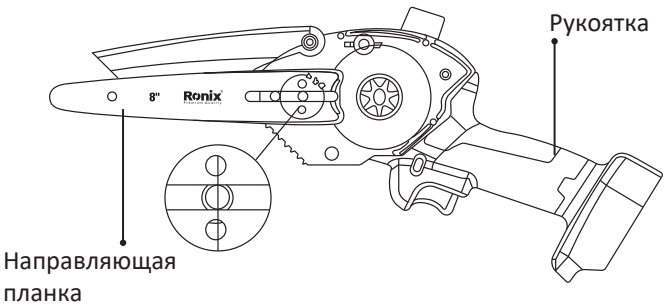

Открутите гайку против часовой стрелки и снимите боковую крышку


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

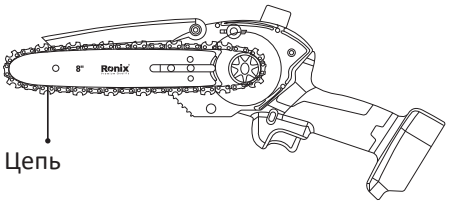


1- Как снять цепь: ослабьте кнопку сжатия и снимите боковую крышку. После этого, как показано на рисунке, снимите направляющую.
2- Чтобы установить направляющую пластину, вставьте цепь в паз. Средний направляющий зубец должен войти в направляющий паз пластины. Важно: лезвие цепи должно быть направлено вперёд.
3- При установке направляющей пластины убедитесь, что регулировочный блок вставлен в отверстие на её конце. Это устройство регулирует натяжение цепи.






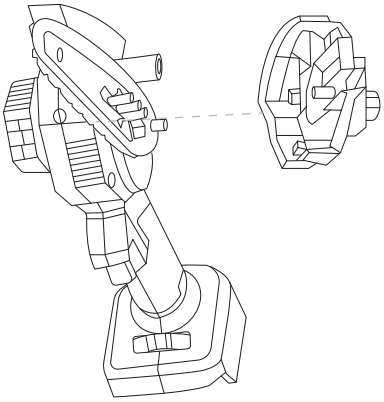


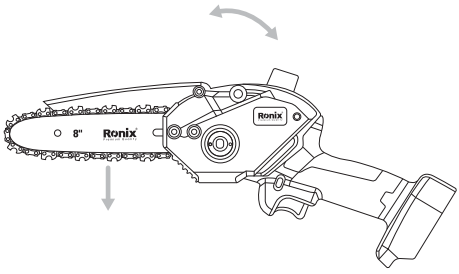

Вверните вручную гайку M6 в цепную пилу

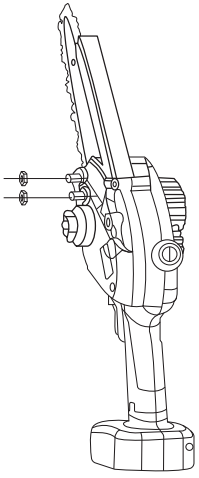

Наружная шестигранная фланцевая гайка M6

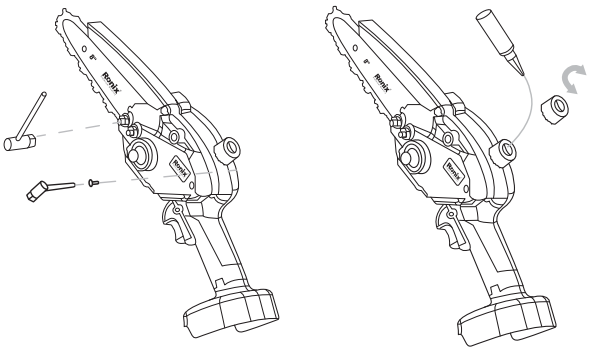

Откройте масляную крышку, налейте смазочное масло в масляный бак, затяните масляную крышку

3- Натяжение цепи показано ниже.

Важно: В выдвижной цепи видны 1-3 средних направляющих зуба.

1- В начале использования новая цепь будет растягиваться. Регулярно проверяйте и регулируйте натяжение, чтобы избежать быстрого износа цепи и направляющей пластины.


2- Цепь должна надежно держаться на звездочке. После установки проверьте это еще раз.




Выпадающая цепь

Опустите цепь, чтобы открыть три средних направляющих зуба.

Средний направляющий зубец

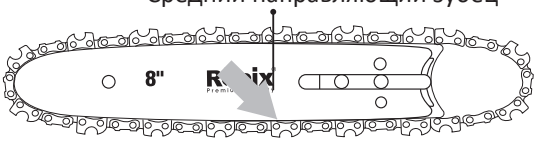


Вытягивание цепи вниз приводит к выпадению 1-3 средних направляющих зубьев

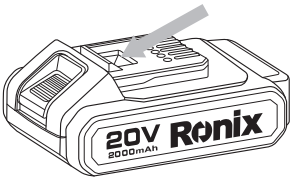


Разъем для зарядки

Внешний вид акб : Проверьте, чтобы пазы и вставки были выровнены.

Установите аккумулятор в устройство

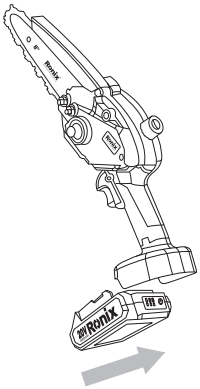

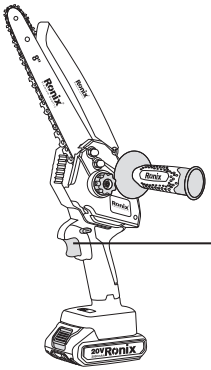

Нажмите на пусковую клавишу для запуска устройства

Разъем для аккумулятора

▪ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Не подвергайте аккумулятор экстремальным воздействиям, таким как высокая температура или удары током. В противном случае это может привести к травмам из-за утечки электролитического раствора.

Перед зарядкой убедитесь, что поверхность аккумулятора чистая и сухая. Перед отправкой аккумулятор данного устройства должен быть заряжен не полностью.

Перед первым использованием убедитесь, что у вас достаточно электричества. Не заряжайте аккумулятор слишком долго и не разряжайте его полностью. Это может повредить батарею. Если срок службы батареи подошел к концу, замените ее. Используйте только оригинальный батарейный блок, предоставленный центром обслуживания. Всегда следуйте инструкциям по технике безопасности, требованиям защиты и экологическим нормам.

Правила:

1. Установите зарядное устройство в сухом помещении на расстоянии от 10 до 22 метров.
2. Убедитесь, что выключатель зарядного устройства выключен.
3. Подключите зарядное устройство к аккумулятору.
4. Проверьте, что мощность зарядного устройства соответствует указанным на нем значениям.
5. Красный индикатор на зарядном устройстве означает, что аккумулятор заряжается. Зеленый индикатор сигнализирует о завершении зарядки. В среднем зарядка занимает 2 часа.
6. Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

Заряжайте устройство при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 45°C.

.ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании ремня безопасности необходимо соблюдать меры предосторожности, включая ношение соответствующей защитной одежды и рабочих перчаток. Перед каждым применением устройства необходимо проводить проверку работоспособности ремня. Выключатели запуска и аварийного отключения должны быть доступны для корректного использования. В случае ослабления пускового выключателя необходимо немедленно отключить питание устройства. При обнаружении повреждений выключателя следует прекратить эксплуатацию устройства и проверить стабильность напряжения источника питания.

Для минимизации риска получения травм рекомендуется использование специализированных защитных средств, а также проведение регулярных проверок исправности инструмента.

Для оптимизации расхода электрической энергии и продления срока службы оборудования при проведении операций по обрезке и стрижке следует избегать перегрузки инструмента ветвями, превышающими допустимые диаметры. В частности, для сухих веток максимальный диаметр не должен превышать 60 мм, а для мокрых 20 мм.

.Рекомендации

1. Во время работы держите другую руку на расстоянии не менее 15 сантиметров от лезвия, избегая его касания.
2. Не используйте устройство для обрезки крупных веток. Это может повредить лезвие и привести к застреванию инструмента.
3. В холодную или влажную погоду надевайте непромокаемую одежду для защиты аккумулятора. Не используйте устройство в дождь.
4. После каждого использования отсоединяйте аккумулятор и закрывайте выключатель питания. Складывайте инструмент в ящик для хранения.

.Чистка и техническое обслуживание

Используйте только оригинальные детали, чтобы гарантировать безопасность и надежность работы. Перед началом обслуживания извлеките аккумулятор и поместите его в безопасную упаковку. Будьте осторожны с лезвиями, чтобы избежать царапин. Регулярная очистка и техническое обслуживание помогут продлить срок службы инструмента.

▪ЧИСТКА

Не разбрызгивайте воду на оборудование и не погружайте его в воду, в противном случае это может привести к поражению электрическим током. Держите вентилятор, двигатель в чистом помещении.

Используйте влажную ткань или щетку для чистки.
Не применяйте средства для чистки лезвий, так как это может привести к поломке оборудования. Очищайте лезвие после каждого использования. Используйте промасленную ткань, которая впитывает металл, чтобы предотвратить окисление. Через 8 часов непрерывной работы удалите пыль с передней крышки устройства.

▪ХРАНЕНИЕ

1- Чтобы аккумулятор полностью зарядился, не используйте SS3S при экстремально высоких или низких температурах.
2- Если вы не планируете использовать оборудование длительное время, перед хранением извлеките аккумулятор.
3- Храните батареи и зарядное устройство в ящике для инструментов, чтобы избежать перегрева. Защищайте их от пыли и влаги, убедитесь, что выключатель выключен.
4- Проверьте, что выключатель надежно закрыт.
5- Храните аккумулятор в сухом месте при температуре от -20°C до 60°C.
6- При кратковременном хранении (менее 1 месяца) допустимы температуры от -10°C до 35°C.
7- При хранении до 6 месяцев поддерживайте температуру в диапазоне от -10° C до 35°C.
8- Держите аккумулятор на расстоянии не менее 1,5 метров от горючих веществ.
9- Для продления срока службы оборудования и предотвращения его повреждений храните аккумулятор в полностью заряженном состоянии. Если аккумулятор не используется, заряжайте и разряжайте его хотя бы раз в месяц.

▪СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Красный: Зарядка

Зеленый: Зарядка завершена

▪ДОПОЛНЕНИЕ

Если вам нужны запасные части, пожалуйста, используйте оригинальный продукт, мы можем посоветовать вам высококачественные запчасти.