
Ronix®
Premium Quality

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

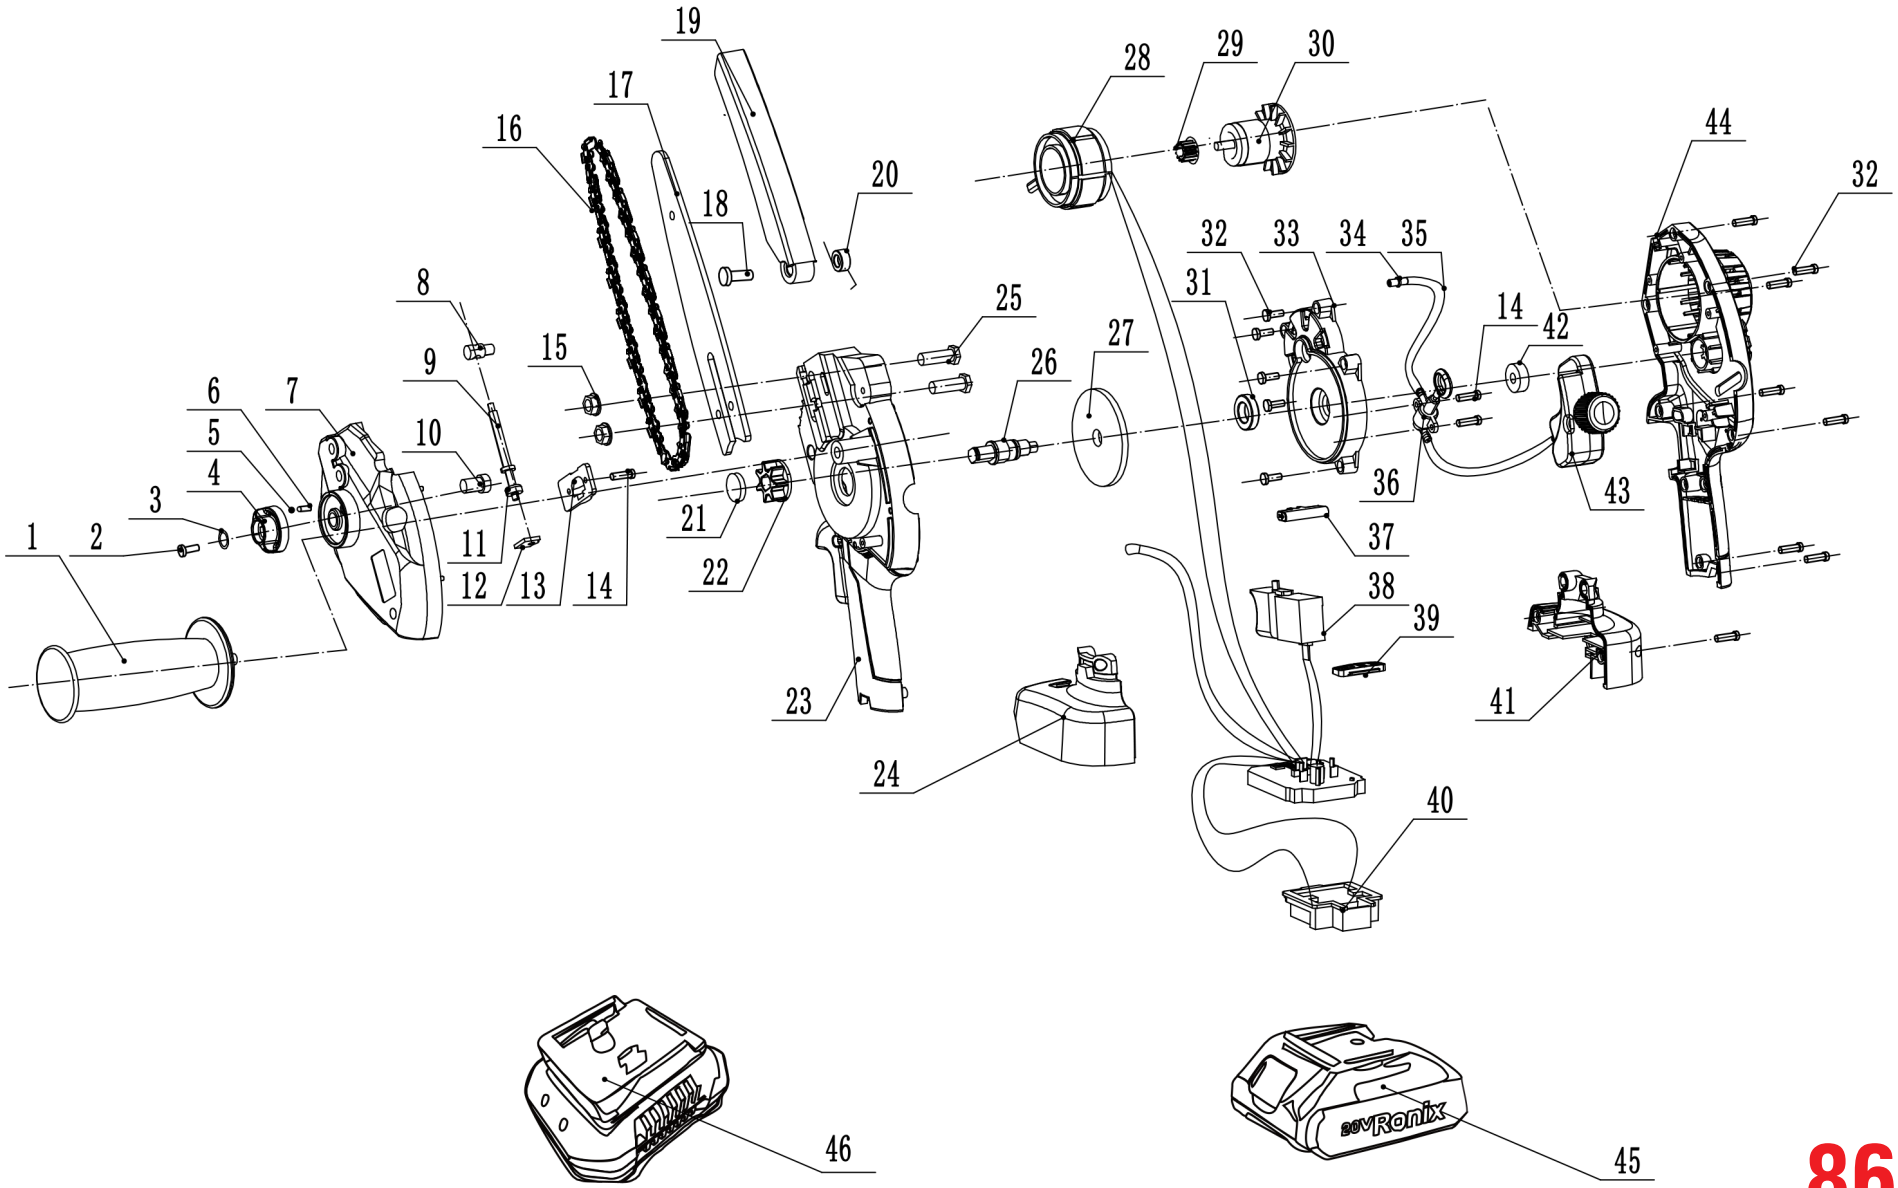

8658

Аккумуляторная бесщёточная цепная пила 20 В, шина 20 см

№	Наименование
1	Дополнительная рукоятка
2	Винт с полукруглой головкой и шайбой
3	Плоская шайба
4	Регулировочная ручка
5	Стальной шарик
6	Регулировочная пружина
7	Крышка шины
8	Стойка регулировочного винта
9	Регулировочный винт
10	Большая регулировочная шестерня
11	Малая регулировочная шестерня
12	Упорная пластина регулировочного винта
13	Прижим регулировочного винта
14	Саморез с полукруглой головкой
15	Шестигранная гайка с фланцем
16	Цепь
17	Шина
18	Саморез с полукруглой головкой
19	Защитный щиток
20	Пружина
21	Наружное стопорное кольцо
22	Ведущая звёздочка
23	Левая половина корпуса
24	Левая крышка корпуса
25	Болт с шестигранной головкой
26	Выходной вал
27	Большая шестерня
28	Статор бесщёточного двигателя
29	Малая шестерня

№	Наименование
30	Ротор
31	Шариковый подшипник
32	Саморез с полукруглой головкой
33	Средняя крышка
34	Штуцер подачи масла
35	Маслопровод
36	Масляный насос в сборе
37	Левая и правая клавиши
38	Выключатель
39	Плата индикатора заряда
40	Клеммы аккумулятора
41	Правая крышка корпуса
42	Шариковый подшипник
43	Масляный бак
44	Верхняя правая половина корпуса
45	Аккумулятор
46	Зарядное устройство

8658

Аккумуляторная бесщёточная цепная пила 20 В, шина 20 см