
Ronix®
Premium Quality

Гайковерт аккумуляторный бесщеточный 1350 Нм 3/4 дюйма
8927-40V

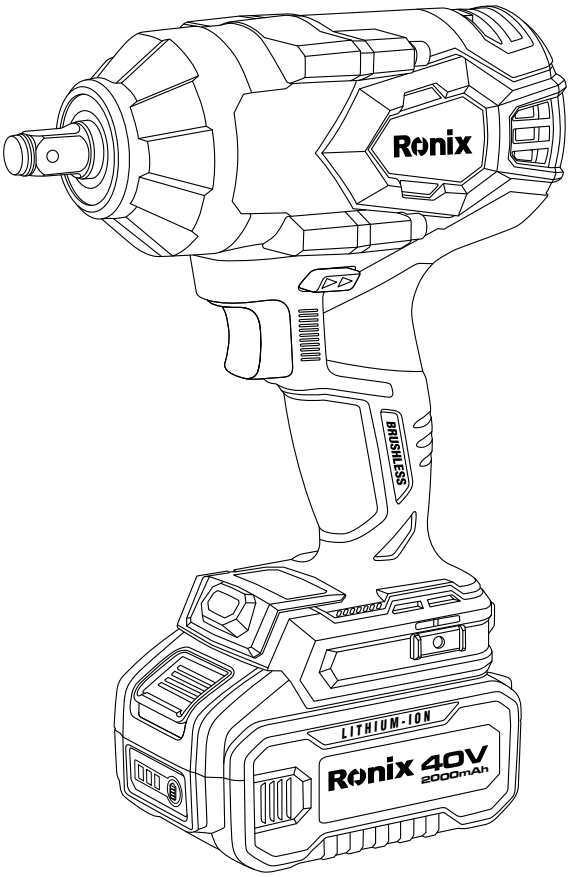


ronix-russia.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея	**8927-40V**
Тип батареи	Li-ion
Мощность	40В
Размер привода	Квадрат 3/4 дюйма
Холостой ход	0-1200 об/мин 0-1500 об/мин 0-1800 об/мин
Скорость удара	0-1600 уд/мин 0-2000 уд/мин 0-2400 уд/мин
Крутящий момент max.	1350Н·м
Стандартный болт	M14-M30
Высокопрочный болт	M12-M24
Материал корпуса	Нейлон (PA6+GF30)
Вес	3,31 кг (с 1 АКБ)
Упаковка	Кейс
Аксессуары	Акб- 2 шт, З/у- 1 шт

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

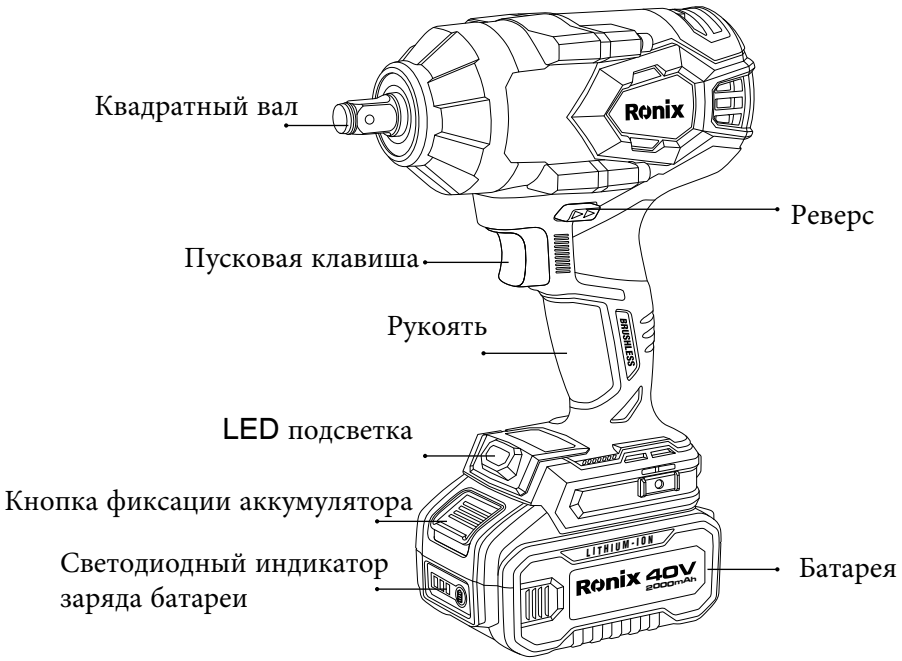

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Их игнорирование может привести к поражению электрическим током или травмам. Сохраните их для последующего использования. В предупреждениях под термином "электроинструмент" подразумевается ваш инструмент, будь то проводной, подключенный к сети, или беспроводной, работающий от аккумулятора.

▪ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Поддерживайте порядок на рабочем месте и обеспечьте хорошее освещение. Захламленные или темные пространства могут стать причиной несчастных случаев
- Не используйте электроинструменты в взрывоопасной среде, где есть легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты создают искры, способные воспламенить пыль или пары.

Во время работы с электроинструментом держите подальше детей и посторонних. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

▪ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Не касайтесь заземленных поверхностей, таких как трубы, радиаторы, плиты и холодильники, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Держите электроинструменты вдали от воды и влаги. Попадание воды может увеличить опасность удара током.
- Если вы работаете с электроинструментом во влажном помещении, используйте цепь замыкания на землю (GFCI). Это защитит источник питания и снизит риск поражения током.

▪ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте осторожны при работе с электроинструментом: следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте инструмент, если вы устали, под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств. Даже незначительная ошибка может привести к серьезным травмам.
- Обязательно надевайте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, такие как респиратор, каска, нескользящая обувь и наушники, если это необходимо. Они помогут снизить риск травм.
- Перед использованием инструмента убедитесь, что выключатель выключен. Не переносите инструмент с включенным выключателем и не держите палец на нем. Это поможет избежать несчастных случаев.
- Одевайтесь аккуратно: избегайте свободной одежды, украшений и длинных волос. Держите их подальше от движущихся частей инструмента.
- Перед включением инструмента удалите все регулировочные ключи. Гаечный ключ, оставшийся на вращающейся части, может стать причиной травмы.

- Убедитесь, что пылеулавливающие устройства подключены и используются правильно. Это снизит риски, связанные с пылью. Четко следуйте всем правилам техники безопасности, даже если вы привыкли к инструменту. Одно неосторожное движение может привести к серьезным травмам за считанные секунды.

▪ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Не применяйте силу к электроинструменту. Выбирайте инструмент, который соответствует вашим задачам. Правильно подобранный инструмент работает эффективнее и безопаснее на заданной скорости.
- Не используйте электроинструмент, который не включается и не выключается через выключатель. Инструмент, которым нельзя управлять через выключатель, опасен и требует ремонта.
- Перед регулировкой, заменой деталей или хранением инструмента отключите его от сети или отсоедините батарейный блок. Это снизит риск случайного включения.
- Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей месте. Не допускайте к работе с ними тех, кто не знаком с устройством и инструкциями. Неподготовленные пользователи могут подвергнуть себя опасности.
- Регулярно проверяйте состояние инструментов и их частей. Убедитесь, что подвижные элементы не смещены и не заедают, детали не сломаны и нет других повреждений. При обнаружении проблем отремонтируйте инструмент перед использованием.
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Острые кромки реже заедают и легче управляются.
- Держите рукоятки и захваты сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие поверхности опасны и могут привести к несчастным случаям.

▪ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АКБ

- Перед установкой батарейного блока обязательно выключите инструмент. Установка батарейного блока при включенном выключателе может привести к несчастным случаям.
- Заряжайте аккумулятор только с помощью специального зарядного устройства. Использование неподходящего зарядного устройства может вызвать возгорание.
- Применяйте только рекомендованные производителем батарейные блоки. Другие аккумуляторы могут стать причиной травм и возгорания.
- Если аккумулятор не используется, храните его вдали от металлических предметов. Скрепки, монеты, ключи, гвозди и шурупы могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание может привести к ожогам и возгоранию.
- При неправильной эксплуатации батарея может протечь. Избегайте контакта с жидкостью. Если жидкость попала на кожу, промойте водой. При попадании в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из батареи может вызвать раздражение или ожоги.
- Не подвергайте аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня и высоких температур. Температура выше 130°C может привести к взрыву.
- Следуйте инструкциям и заряжайте аккумулятор в указанном температурном диапазоне. Несоблюдение этих правил может повредить аккумулятор и увеличить риск возгорания.

▪ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь к квалифицированному специалисту по ремонту электроинструмента с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранность электроинструмента.
Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными службами.

Ronix®
Premium Quality

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с крепежными элементами рядом со скрытой проводкой используйте изолированные части электроинструмента. Соприкосновение крепежных элементов с проводом под напряжением может повредить металлические части инструмента и привести к поражению электрическим током. При сверлении с ударом обязательно надевайте защитные наушники, чтобы избежать потери слуха.

Используйте только розетки и аксессуары, предназначенные для гайковертов и приводов. Другие могут разбиться и стать причиной травм. Сохраняйте этикетки и шильдики. Они содержат важную информацию. Если вы не можете их прочитать или они отсутствуют, обратитесь в сервисный центр производителя для замены.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пыль, возникающая при шлифовке, распиловке, сверлении и других строительных работах, содержит химические вещества, вызывающие рак, врожденные дефекты или проблемы с репродуктивной функцией. Вот несколько примеров таких веществ:

- свинец, содержащийся в красках на основе свинца
- кристаллический кремнезем, содержащийся в кирпиче, цементе и других материалах для кладки, а также...
- мышьяк и хром, содержащиеся в химически обработанных пиломатериалах.

Риск, связанный с этими веществами, зависит от частоты выполнения работ. Чтобы уменьшить воздействие, работайте в хорошо проветриваемом помещении. Пользуйтесь одобренными средствами защиты респираторами, фильтрующими микроскопические частицы.

СОБРАНИЕ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Заряжайте аккумулятор только с помощью подходящего зарядного устройства. Для получения подробной информации о зарядке обратитесь к инструкции.

. ИЗВЛЕЧЕНИЕ/УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на фиксирующие кнопки и извлеките батарейный блок из инструмента.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Перед заменой или снятием аксессуаров всегда вынимайте батарейный блок. Чтобы установить его обратно, вставьте в корпус инструмента. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.


- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Используйте только принадлежности, специально рекомендованные для данного инструмента. Другие могут представлять опасность.

ОПЕРАЦИИ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Перед заменой или снятием деталей всегда извлекайте аккумулятор. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы для этого инструмента. Другие могут быть опасны. Чтобы снизить риск травм, надевайте защитные очки или очки с боковыми щитками.

▪ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

.Переключатель управления может быть установлен в три положения: "вперед", "назад" и "заблокировать". Из-за механизма блокировки переключатель управления можно регулировать только в том случае, если кнопка включения/выключения не нажата. Перед использованием переключателя управления всегда полностью останавливайте двигатель.

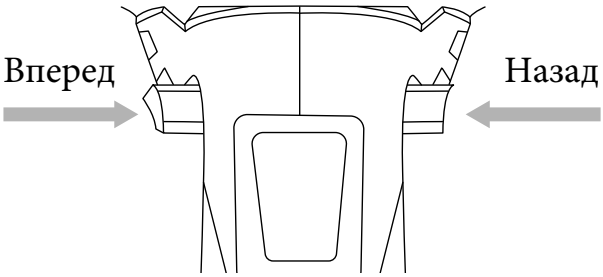

Нажмите по центру, чтобы зафиксировать

1- Для вращения вперед (по часовой стрелке) нажмите на переключатель управления в указанном направлении. Перед использованием проверьте направление вращения..


2- Для вращения назад (против часовой стрелки) нажмите на переключатель управления в указанном направлении. Перед использованием проверьте направление вращения.

3- Чтобы заблокировать спусковой крючок, переведите переключатель управления в центральное положение. Спусковой крючок не сработает, если переключатель управления находится в заблокированном положении.

▪ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ

Кнопка ▣ используется для настройки крутящего момента, скорости вращения (об/мин) и
скорости удара (уд/мин) в зависимости от приложения. Для выбора режима управления приводом:

Включите ▣ инструмент, нажав на переключатель управления. Нажмите на спусковой крючок, чтобы активировать инструмент. Загорится индикатор текущего режима. Для выбора режима работы нажмите на кнопку. Индикатор покажет выбранный режим. Чтобы переключиться на реверс, нажмите соответствующую кнопку. Инструмент автоматически остановится в обратном направлении.

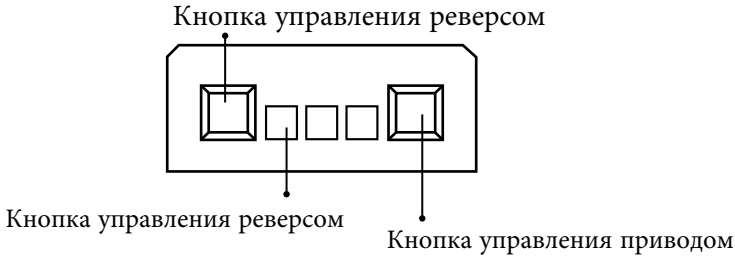

В режиме обратного вращения (красный индикатор горит) инструмент будет работать с заданной скоростью, пока гайка не освободится. После этого он автоматически остановится. Чтобы продолжить откручивание, нажмите кнопку красный индикатор погаснет, и инструмент снова заработает..

▪ ЗАПУСК, ОСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

1. Этими инструментами можно управлять на любой скорости от 0 до полной.
   Чтобы запустить инструмент, нажмите на спусковой крючок.

⚠ Заметка:

При нажатии на спусковой крючок загорается светодиод.

1. Чтобы изменить скорость движения, увеличьте или уменьшите давление на спусковой крючок. Чем сильнее нажат спусковой крючок, тем больше скорость.
2. Чтобы остановить инструмент, отпустите спусковой крючок.

▪ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Чем дольше затягивается болт, винт или гайка, тем сильнее они фиксируются. Чтобы не повредить крепежные элементы или детали, избегайте чрезмерных ударов. Будьте особенно внимательны при работе с мелкими крепежами, так как для достижения нужного крутящего момента требуется меньше усилий. Потренируйтесь с разными крепежами, фиксируя время, необходимое для достижения нужной силы. Проверьте затяжку с помощью ручного динамометрического ключа. Если крепеж затянут слишком сильно, уменьшите время затяжки. Если он недостаточно затянут, увеличьте время.

Масло, грязь, ржавчина или другие загрязнения на резьбе или под головкой застежки ухудшают герметичность. Для ослабления застежки требуется усилие в среднем от 75% до 80% от исходного момента затяжки, в зависимости от состояния контактирующих поверхностей. При простых работах по уплотнению затяните каждый крепежный элемент с небольшим моментом, используя ручной динамометрический ключ для финальной затяжки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда отключайте зарядное устройство от сети, извлекайте батарейный блок из инструмента перед техническим обслуживанием. Не разбирайте инструмент, батарейный блок или зарядное устройство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Чтобы снизить риск получения травм, никогда не погружайте инструмент, аккумулятор или зарядное устройство в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь них.

▪ ЧИСТКА

Очистите вентиляционные отверстия от пыли и грязи. Следите, чтобы ручки были чистыми, сухими и не обработанными обезжиривающими средствами. Для чистки используйте только мягкое мыло и влажную ткань, так как некоторые чистящие средства и растворители могут повредить пластмассы и другие изолирующие материалы. К ним относятся бензин, скипидар, растворители для лака и краски, хлорированные чистящие вещества, аммиак и бытовая химия с его содержанием. Никогда не применяйте легковоспламеняющиеся растворители рядом с инструментами

⚠ При подзарядке аккумуляторной батареи размещайте аккумуляторный блок и зарядное устройство на ровной негорючей поверхности, вдали от легковоспламеняющихся материалов.


1- Вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку и при необходимости включите питание.

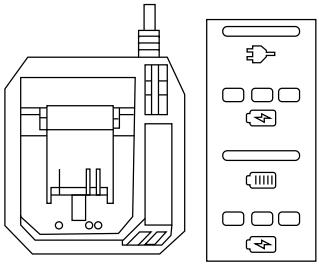

2- В выходной интерфейс зарядки вставьте батарею из зарядного порта.

⚠ Заметка:


Для зарядки аккумулятора потребуется 1 час после обычного использования. Если напряжение аккумулятора ≤ 14,5 В, он перейдет в режим предварительной зарядки, при котором внутренний ток зарядного устройства снижается.

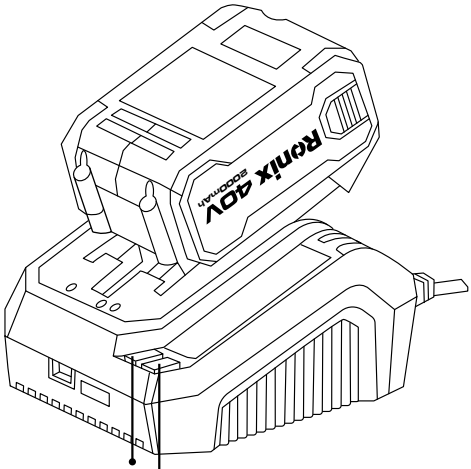

Режим работы з/у	Красный свет	Зеленый свет
Режим ожидания	ВКЛ	ВЫКЛ
Режим зарядки	ВЫКЛ	Мигание 1 Гц
Режим окончания зарядки	ВЫКЛ	ВКЛ
Предварительная зарядка	ВЫКЛ	Мигание 1 Гц
Неисправность батареи	Мигание 2 Гц	ВЫКЛ
Неисправность из-за перегрева	Мигание 1 Гц	ВЫКЛ

Заметка:

Нажмите кнопку проверки на батарейном блоке, чтобы определить оставшийся заряд батареи. Контрольные лампы загораются на несколько секунд.

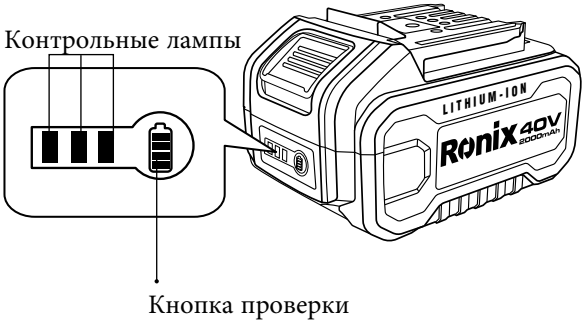

Контрольные лампы		Оставшаяся мощность
■ Освещенный	□ Выключенный	
■ ■ ■		66% до 100%
■ ■ □		33% до 66%
■ □ □		0% до 33%