
Ronix®
Premium Quality

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 13 ММ
С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ
RS-0001

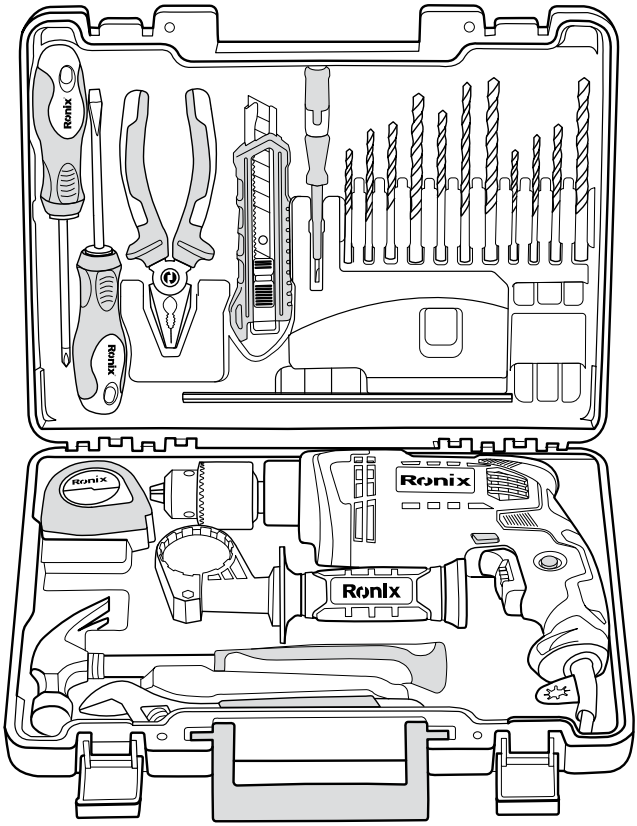


ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**RS-0001**
Мощность	650 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Скорость холостого хода	0-2800 об/мин
Тип патрона	Ключевой
Размер патрона	13 мм
Макс. производ-сть в дереве	25 мм
Макс. производ-сть в стали	13 мм
Макс. производ-сть в бетоне	13 мм
Вес	2 кг
Поставляется	Пластиковый кейс
Включает в себя	Электропробойник, Измерительная лента (3 м), Универсальный нож, Комбинированные плоскогубцы 6", Молоток (24×23 мм), Разводной ключ 8" на 150 мм, Крестовая отвертка 8", плоская отвертка 8", Сверло по дереву 4/5/6/8 мм, сверло для каменной кладки 6/8/10 мм, сверло HSS 4/5/6/8 мм, Глубиномер, Дополнительная рукоятка, Зажимной ключ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

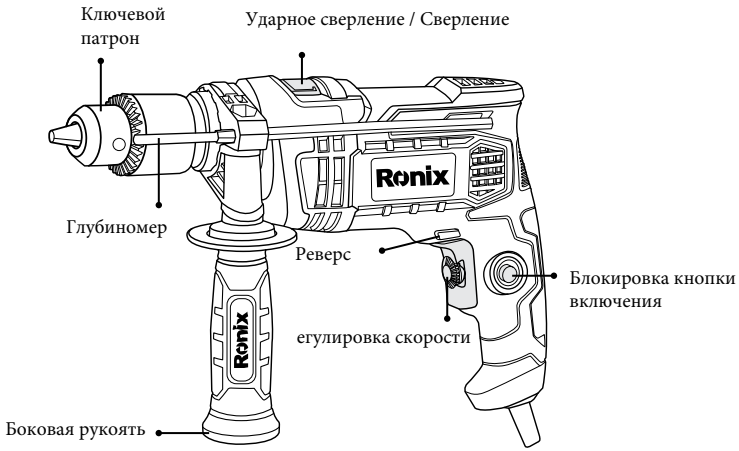

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ОСТОРОЖНО!

- Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

.БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних на расстоянии. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

▪ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травматизм.
- Предотвратите непреднамеренный запуск. Прежде чем подключать электроинструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

- Если предусмотрены устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он предназначен.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается и не выключается автоматически. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Причиной многих несчастных случаев является плохое обслуживание электроинструмента.
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми. При надлежащем уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с инструкцией, с учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

.ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживайте ваш электроинструмент квалифицированным специалистом по ремонту, используя только идентичные запасные части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
    - Держите рукоятки сухими, чистыми и обезжиренными.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не позволяйте комфорту или знакомству с изделием (полученному в результате многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности при работе с ударной дрелью. При небезопасном или неправильном использовании этого инструмента вы можете получить серьезную травму.

- При выполнении операций, при которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным шнуром, держите инструмент за изолированные захватные поверхности. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, приведет к тому, что открытые металлические части инструмента окажутся “под напряжением” и ударят оператора током.
- Всегда следите за тем, чтобы у вас была твердая опора. При работе с инструментом на возвышенностях убедитесь, что внизу никого нет.
- Крепко держите инструмент обеими руками. Всегда используйте боковую рукоятку.
- Держите руки подальше от вращающихся деталей.
- Не оставляйте инструмент включенным. Используйте инструмент только в ручном режиме.
- Не прикасайтесь к сверлу или обрабатываемой детали сразу после работы; они могут быть очень горячими и могут обжечь вашу кожу.
- Перед началом работы убедитесь, что сверло надежно закреплено.
- Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными. Соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить вдыхание пыли и попадание на кожу. Соблюдайте требования безопасности поставщиков материалов.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Перед установкой или извлечением долота всегда следите за тем, чтобы **инструмент был выключен и отсоединен от розетки.**

.УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДОЛОТА

1) Чтобы установить насадку, вставьте ее в патрон до упора. Затяните патрон вручную. Вставьте ключ в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке. Убедитесь, что все три отверстия зажима затянуты равномерно.
2) Чтобы извлечь насадку, поверните ключ зажима против часовой стрелки только в одном отверстии, затем ослабьте зажимной механизм вручную.

3) После использования зажимного ключа обязательно верните его в исходное положение.




.БОКОВАЯ РУКОЯТЬ

Инструмент оснащен боковой рукояткой для извлечения. Боковая рукоятка поворачивается в любую сторону, что позволяет легко использовать инструмент в любом положении. Ослабьте боковую рукоятку, повернув ее против часовой стрелки, поверните в нужное положение и затем затяните, повернув по часовой стрелке.

.ГЛУБИНОМЕР

Глубиномер удобен для сверления отверстий одинаковой глубины. Вставьте глубиномер в отверстие в основании рукоятки. Установите глубиномер на нужную глубину, а затем затяните зажимной винт, чтобы закрепить глубиномер.

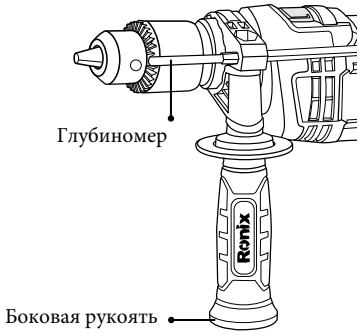

.ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

1) Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на спусковой крючок переключателя. Скорость вращения инструмента увеличивается за счет увеличения давления на спусковой крючок переключателя. Отпустите спусковой крючок переключателя для остановки.


2) Для продолжения работы нажмите на спусковой крючок переключателя, а затем на кнопку блокировки.
3) Чтобы перевести инструмент в заблокированное положение, полностью нажмите на спусковой крючок переключателя, затем отпустите его.



▪ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ

Инструмент оснащен рычагом изменения режима работы. Для сверления с ударом сдвиньте рычаг изменения режима работы вправо (символ молотка). Только для сверления сдвиньте рычаг изменения режима работы влево.

Переключатель режимов: ударное сверление/сверление

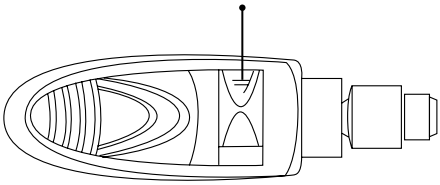

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ВНИМАНИЕ!

Всегда проверяйте, выключен ли прибор и отсоедините его от сети, прежде чем приступать к осмотру и техническому обслуживанию.
1) Инструмент и его вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте, регулярно чистите вентиляционные отверстия инструмента или всякий раз, когда они начинают засоряться.

2) Часто проверяйте, не ослаблены ли все винты.

3) Часто проверяйте изоляцию шнура, не повреждена ли она.

⚠ ВНИМАНИЕ!

После замены щеток запустите инструмент без нагрузки примерно на 10 минут. Затем проверьте инструмент во время работы, отпустив кнопку выключателя. Если инструмент работает неправильно, обратитесь за ремонтом в ближайший сервисный центр RONIX.
Для обеспечения безопасности и надежности изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток или любое другое техническое обслуживание или регулировка должны выполняться в сервисных центрах послепродажного обслуживания RONIX с обязательным использованием запасных частей RONIX.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийный период 18 месяцев с момента покупки.
2. Исключения из гарантийного обслуживания;

2.1 прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;
2.2 прибор подвергался падению или имеет следы механического либо химического воздействия;
2.3 прибор подвергался несанкционированному ремонту;
в сервисной организации.
2.4 повреждения прибора явились следствием пожара, стихийных бедствий, бытовых факторов;
2.5 повреждения вызваны попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей и т. п.;
2.6 на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив, или удален программным образомсерийный номер (для изделий, имеющих индивидуальный серийный номер);
2.7 прибор использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ronix-russia.ru