
Ronix®
Premium Quality

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
С НАБОРОМ СВЕРЛ И БИТ 54 ПРЕДМЕТА
RS-0005

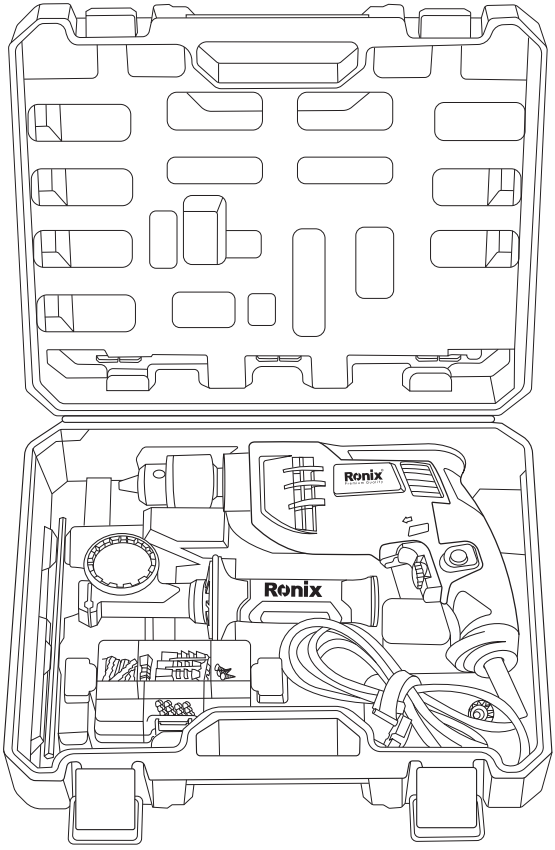


ronix-russia.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RS-0005
Мощность	750 Вт
Напряжение	220-240В
Частота	50-60 Гц
Количество товара в упаковке	54
Общий вес	4.02 кг
Тип патрона	13 мм патрон
Размер патрона	от 1.5 до 13 мм
Скорость холостого хода	0-2700 об/мин
Макс. производ-сть по дереву	25 мм
Макс. производ-сть по металлу	13 мм
Макс. производ-сть по бетону	13 мм
Длина кабеля	2 м
Вес	1.73 кг
Материал корпуса	PA6+GF30
Дрель включает в себя	Ключ для патрона, боковая рукоятка, глубиномер
Размеры упаковки	375 мм * 320 мм * 100 мм
Поставляется в	Ударопрочный пластиковый кейс
Аксессуары	сверло Ф4mm/Ф5mm/Ф6mm/Ф8mm/Ф10mm; сверла по дереву Ф4mm/Ф5mm/Ф6mm/ Ф8mm/Ф10mm; сверло Ф4mm/Ф5mm/Ф6mm/ Ф8mm/Ф10mm; деревянные Плоские сверла Ф12mm/Ф16mm/Ф20mm; биты 25мм/50мм; 60мм бит ада; исполнение патрона 10 мм/11 мм/12 месяцев м/13мм; короб крепления 110 мм=74 мм=23мм; пробка расширительного 10шт Ф5 мм/мм Ф6/Ф8 мм; винт 10шт Ф5=25/Ф4=20 / Ф3=16

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

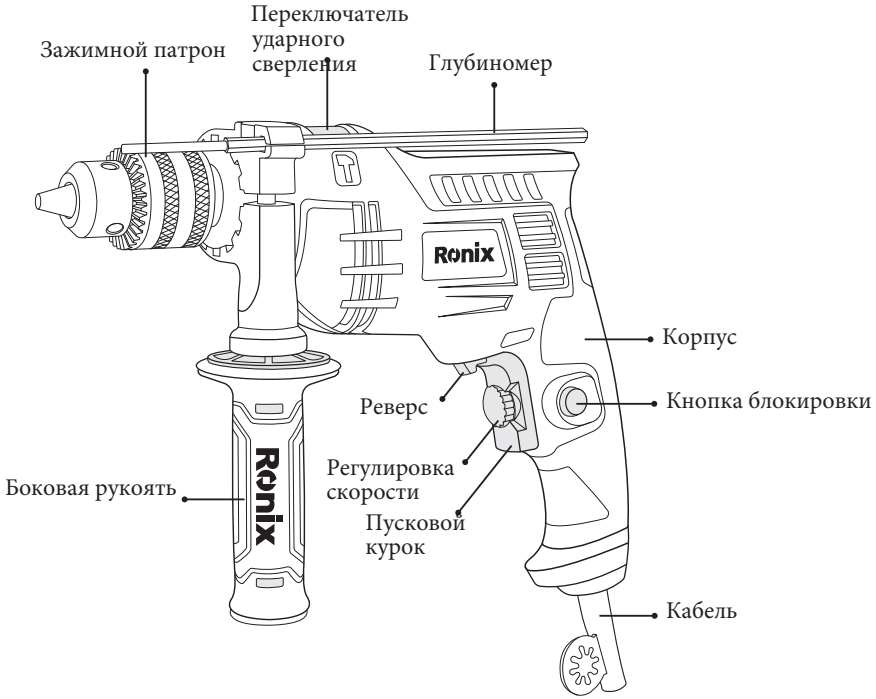

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
- Термин “электроинструмент” в предупреждениях относится к вашим электроинструментам, работающим от сети (проводным) или от аккумулятора (беспроводным).

▪ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних на расстоянии. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

▪ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снизит риск поражения электрическим током.
- Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- Всегда рекомендуется использовать источник питания через УЗО с номинальным остаточным током не более 30 мА.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом, при работе с электроинструментом.

Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травматизм персонала.
- Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Незакрепленная ткань, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий вашим требованиям. Правильно подобранный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он предназначен.
- Не используйте электроинструмент, если выключатель не включается и не выключается автоматически. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от

выключите электроинструмент перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.

- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Причиной многих несчастных случаев является плохое обслуживание электроинструмента.
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми. При надлежащем уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с инструкцией, с учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживайте электроинструмент квалифицированным специалистом по ремонту, используя только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Держите рукоятки сухими, чистыми и обезжиренными.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО:


Всегда следите за тем, чтобы инструмент был выключен и отсоединен от сети перед регулировкой или проверкой работы инструмента.
Перед подключением инструмента к сети всегда проверяйте правильность срабатывания триггера выключателя и его возврат в положение “ВЫКЛ.” при отпускании. Переключатель может быть зафиксирован в положении “ВКЛЮЧЕНО” для удобства оператора при длительном использовании.

Соблюдайте осторожность при фиксации инструмента в положении “ВКЛЮЧЕНО” и крепко держите инструмент.
Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на спусковой крючок переключателя. Отпустите спусковой крючок переключателя, чтобы остановить его.
Для непрерывной работы нажмите на спусковой крючок переключателя, а затем нажмите кнопку фиксации.
Чтобы перевести инструмент из заблокированного положения, полностью потяните за спусковой крючок переключателя, затем отпустите его.

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ

Чтобы изменить скорость, поверните регулятор скорости в положение “-” для низкой скорости или “+” для высокой скорости.

ВЫБОР РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ

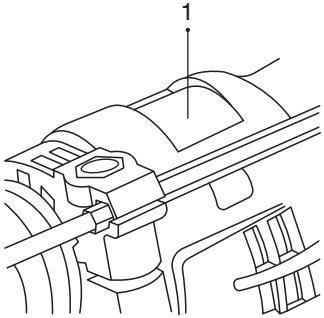

1- Переключатель для сверления/ударного сверления
У этого инструмента есть два режима сверления. Один - режим сверления, другой - режим ударного сверления. При сверлении в дереве, металле, керамике и пластмассе, а также при работе с отверткой выберите режим сверления, установите блок в положение


При сверлении в цементе или камне выберите режим долбления, установите блок в положение .
переключайте режим работы только при выключенном станке.

СБОРКА

⚠ ОСТОРОЖНО:
Перед выполнением каких-либо работ с инструментом всегда следите за тем, чтобы он был выключен и отсоединен от розетки.


УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ

Для обеспечения безопасности работы всегда используйте вспомогательную рукоятку. Установите вспомогательную рукоятку на корпус инструмента. Затем затяните рукоятку, повернув ее по часовой стрелке в нужном положении. Ее можно поворачивать на 360° для фиксации в любом положении.

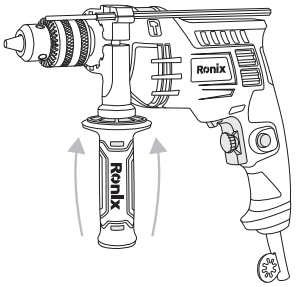

УСТАНОВКА ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВЕРЛА


1- Зажимной патрон

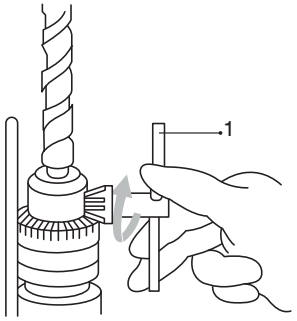

Чтобы установить насадку, вставьте ее в патрон до упора. Затяните патрон вручную. Вставьте ключ в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке. Убедитесь, что все три отверстия зажима затянуты равномерно. Чтобы извлечь насадку, поверните ключ зажима против часовой стрелки только в одном отверстии, затем ослабьте патрон вручную. После использования ключа зажима обязательно верните его в исходное положение.

ГЛУБИНОМЕР

1- Глубиномер

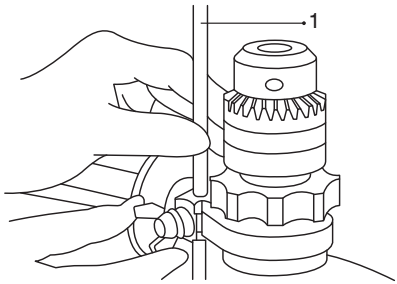

Глубиномер удобен для сверления отверстий одинаковой глубины. Ослабьте вспомогательную рукоятку и установите глубиномер на нужную глубину. После регулировки затяните вспомогательную рукоятку.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

Глубиномер нельзя использовать в том месте, где он упирается в корпус инструмента.

РАБОТА

▪РАБОТА ПОТ СВЕРЛЕНИЮ

▪СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ

Для достижения максимальной производительности используйте долота для сверления по дереву. Выберите режим сверления.

Закрепите заготовку, чтобы предотвратить ее проворачивание при сверлении.
Начинайте сверлить с очень низкой скоростью, чтобы предотвратить соскальзывание сверла с начальной точки. Увеличивайте скорость по мере того, как сверло будет погружаться в материал.

▪СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ

Для достижения максимальной производительности используйте быстрорежущие стальные долота для сверления металла или стали.
Выберите режим сверления.
Чтобы долото не соскальзывало при начале сверления, сделайте углубление с помощью перфоратора и молотка в месте, которое нужно просверлить. Поместите наконечник долота в углубление и начинайте сверлить.
При сверлении металлов используйте смазку для резки. Исключение составляют железо и латунь, которые следует сверлить насухо.

▪ СВЕРЛЕНИЕ В КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

Для достижения максимальной производительности используйте долота для сверления отверстий в кирпиче, плитке, бетоне и т.д. Выберите режим сверления молотком. Для достижения наилучших результатов при сверлении кирпича применяйте легкое давление и среднюю скорость. Для твердых материалов, таких как бетон, применяйте дополнительное давление и высокую скорость. При сверлении в плитке потренируйтесь на куске лома, чтобы определить наилучшую скорость и давление.

⚠ ОСТОРОЖНО:

При прохождении отверстия на инструмент/долото воздействует огромная сила скручивания. Крепко держите инструмент и соблюдайте осторожность, когда долото начнет проходить сквозь заготовку. Всегда закрепляйте небольшие заготовки с помощью тисков или аналогичного прижимного устройства. Избегайте сверления в материале, в котором, как вы подозреваете, есть скрытые гвозди или другие предметы, которые могут привести к заеданию или поломке сверла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем приступать к осмотру или техническому обслуживанию, всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от розетки.

Никогда не пользуйтесь бензином, разбавителями, спиртом и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации или появлению трещин.
Регулярно чистите вентиляционные отверстия щеткой или сжатым воздухом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийный период 12 месяцев с момента покупки.
2. Исключения из гарантийного обслуживания;

2.1 прибор имеет следы несанкционированного вмешательства;
2.2 прибор подвергался падению или имеет следы механического либо химического воздействия;
2.3 прибор подвергался несанкционированному ремонту;
в сервисной организации.
2.4 повреждения прибора явились следствием пожара, стихийных бедствий,
бытовых факторов;
2.5 повреждения вызваны попаданием внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей и т. п.;
2.6 на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив, или удален программным
образом серийный номер (для изделий, имеющих индивидуальный серийный
номер);
2.7 прибор использовался не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Ronix
Ronix

Ronix®
Premium Quality

ronix-russia.ru