
Ronix®
Premium Quality

Электрическая дрель 750 Вт, с набором инструментов (33 предмета)

RS-0008

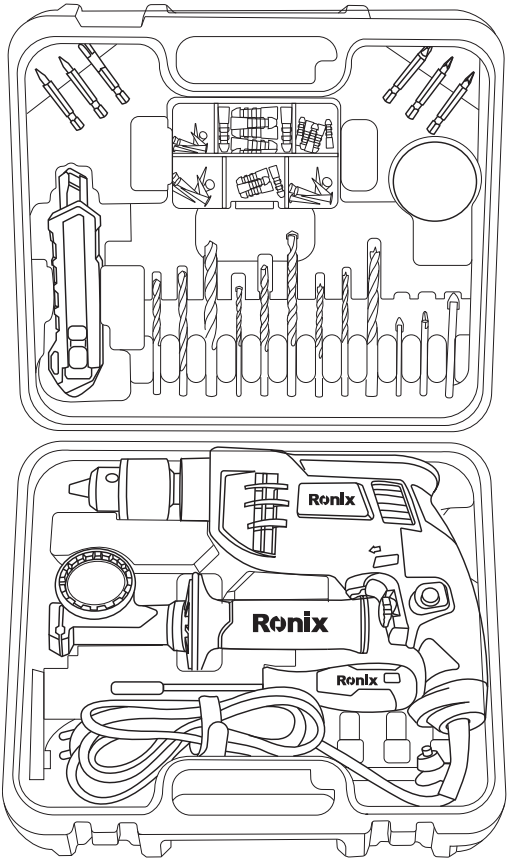


ronix-russia.ru

12 MONTHS GUARANTY
FREE DELIVERY
BANK SPARE PARTS
CALL CENTER 021 61904

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RS-0008
Сила	750 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Тип патрона	ключевой патрон диаметром 13 мм
Вес	1,73 кг
Сверление по бетону	13 мм
Материал корпуса	PA6+GF30
Длина кабеля	2 м
Скорость холостого хода	0-2700 об/мин
Сверление по дереву	25 мм
Сверление по стали	13 мм
Вес набора	3,46 кг
Емкость патрона	(1,5 мм (от 13
Количество в комплекте	33
Размеры упаковки	31 мм * 285 мм *105 мм
Для дрели	Ключ для зажима, Боковая рукоятка, Глубиномер
Аксессуары	29 шт сверло, биты, винты, дюбели и т.д
Поставляется в	Кейс Ronix
Подробно	Спиральное сверло HSS диаметром 5, 6 и 8 мм. Сверло по камню диаметром 5, 6 и 8 мм. Сверло по дереву диаметром 5, 6 и 8 мм. Сверло для стекла диаметром 5, 6 и 8 мм. Универсальный нож ABS.Изолента ПВХ 18 мм в ширину и 8 метров в длину. Лента из ABS и TPR, 3 метра. Биты CR.VSL4, CR.VSL6, CR.VPH1, CR.VPH2 и PZ1 длиной 50 мм. Bitada CRV длиной 50 мм.Гнездо 1/4 дюйма с четырьмя размерами: 9, 10, 11 и 12 мм. 10 дюбелей диаметром 5, 6 и 8 мм. Винты в количестве 10 штук диаметром 25, 20 и 16 мм.

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

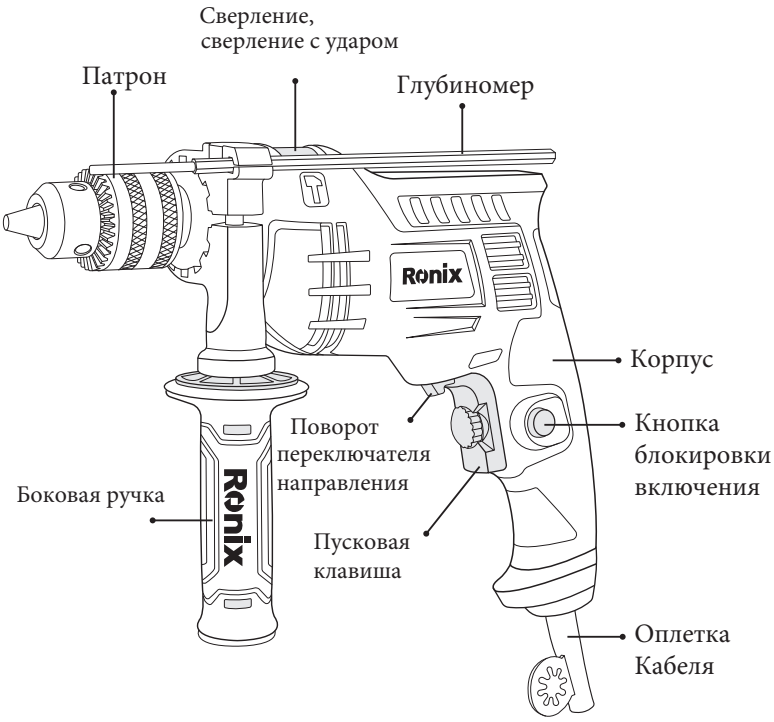

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности и инструкциями. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам
- Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
- Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к сетевым (проводным) электроинструментам или аккумуляторным (беспроводным) электроинструментам.

▪ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении . Загроможденные или затемненные помещения могут привести к несчастным случаям .
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли . Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров .
- Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних подальше . Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля .

▪ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки для электроинструментов должны соответствовать розетке . Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом . Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами . Неизмененные вилки и соответствующие розетки уменьшат риск поражения электрическим током . Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники . Повышается риск поражения электрическим током, если ваш корпус заземлен . Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги . Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током .
- Не злоупотребляйте шнуром . Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента от сети . Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей . Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током .
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе . Использование шнура, подходящего для использования вне помещений, снизит риск поражения электрическим током . Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от перегрузки по току (УЗО) . Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током .
- Всегда рекомендуется использовать питание через УЗО с номинальным остаточным током 30 мА или менее .
- Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом

Ronix
Premium Quality

Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат травматизм персонала Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда соблюдайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Незакрепленная ткань, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Не используйте электроинструмент с усилием . Используйте соответствующий электроинструмент для вашего применения . Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан .

- Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается с помощью выключателя . Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту .
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и / или аккумуляторный блок от электроинструмента . Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

- Храните неработающий электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с ним лицам, незнакомым с электроинструментом или данными инструкциями . Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей .
- Техническое обслуживание электроинструмента . Проверьте, нет ли перекоса или сцепления движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента . В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием . Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента .
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми . При надлежащем уходе режущие инструменты с острыми режущими кромками менее подвержены заеданию и ими легче управлять .
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. . в соответствии с инструкцией, принимая во внимание условия труда и подлежащую выполнению работу . Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации .

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту с использованием только идентичных запасных частей . Это обеспечит сохранность электроинструмента .
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей .
- Держите ручки сухими, чистыми и обезжиренными.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО:

Перед регулировкой или проверкой работоспособности инструмента всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети .


Перед подключением инструмента всегда проверяйте, правильно ли срабатывает спусковой крючок выключателя и возвращается ли он в положение “ВЫКЛ." при отпускании . Переключатель может быть зафиксирован в положении “ВКЛЮЧЕНО” для удобства оператора при длительном использовании . Соблюдайте осторожность при фиксации инструмента во включенном положении и крепко держитесь за инструмент .

Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на спусковой крючок переключателя . Отпустите спусковой крючок переключателя для остановки . Для непрерывной работы нажмите на спусковой крючок переключателя, а затем нажмите кнопку блокировки -on . Чтобы вывести инструмент из заблокированного положения, полностью потяните за спусковой крючок выключателя, затем отпустите его .

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ

Чтобы изменить скорость, поверните переключатель скоростей в положение “-” для низкой скорости или в положение “\ +” для высокой скорости .

ВЫБОР РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ

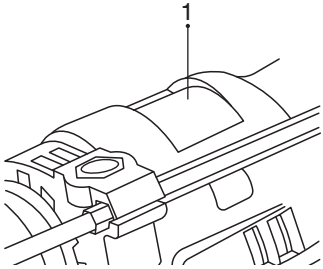

1- Ручка для сверления/ударного сверления
Этот инструмент имеет два режима сверления . Один - режим сверления, другой - режим молотка . При сверлении в дереве, металле, керамике и пластмассах, а также для работы с отверткой выберите режим сверления, переместите блок в положение 1. При сверлении в цементе или камне выберите режим работы с молотком, переместите блок в положение 2 . Меняйте режим работы только при выключенном станке .


СБОРКА

ОСТОРОЖНО:

Перед выполнением каких-либо работ с инструментом всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети.


УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ

Всегда используйте вспомогательную рукоятку для обеспечения безопасности работы . Установите вспомогательную рукоятку на корпус инструмента . Затем затяните рукоятку, повернув по часовой стрелке в нужное положение . Его можно повернуть на 360 ° так, чтобы закрепить в любом положении .

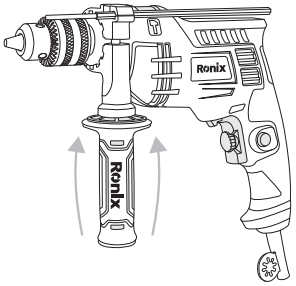

УСТАНОВКА ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВЕРЛА

1- Патрон

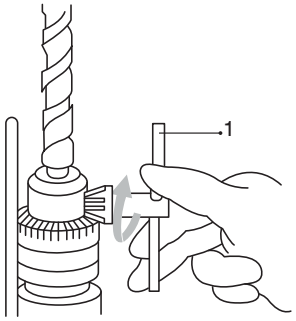


Чтобы установить долото, вставьте его в патрон до упора . Затяните патрон вручную . Вставьте ключ патрона в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке . Убедитесь, что все три отверстия патрона затянуты равномерно . Чтобы извлечь долото, поверните ключ патрона против часовой стрелки только в одном отверстии, затем ослабьте

зажимной патрон вручную . После использования ключа для зажима обязательно верните его в исходное положение .

ГЛУБИНОМЕР

1- Глубиномер

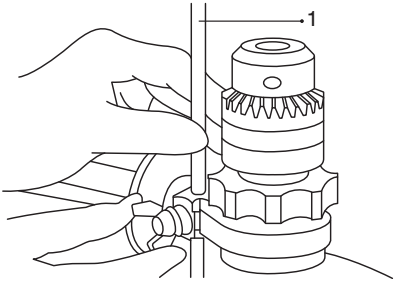

Глубиномер удобен для сверления отверстий одинаковой глубины . Ослабьте вспомогательную рукоятку и отрегулируйте глубиномер желаемую глубину . После регулировки затяните вспомогательную рукоятку .

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

Глубиномер нельзя использовать в том положении, когда глубиномер ударяется о корпус инструмента .

ОПЦИИ:

1) СВЕРЛЕНИЕ

2) СВЕРЛЕНИЕ В ДРЕВЕСИНЕ

Для достижения максимальной производительности используйте деревянные долота для сверления по дереву . Выберите режим сверления . Закрепите заготовку, чтобы она не проворачивалась при сверлении . Начинайте сверление на очень низкой скорости, чтобы долото не соскользнуло с начальной точки . Увеличивайте скорость по мере вгрызания сверла в материал .

3) СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ

Для достижения максимальной производительности используйте долота из быстрорежущей стали для сверления металла . Переключитесь в режим сверления . Чтобы долото не соскальзывало при начале сверления, сделайте углубление с помощью центрального \ перфоратора и молотка в месте сверления . Поместите острие долота в углубление и начните сверление . Используйте смазку для резки при сверлении металлов . Исключение составляют железо и латунь, которые следует сверлить сухими .

4) СВЕРЛЕНИЕ В КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

Для достижения максимальной производительности используйте каменные долота при сверлении отверстий в кирпиче, плитке, бетоне и т.д. . Переключитесь в режим перфорации . Для достижения наилучших результатов применяйте легкое давление и среднюю скорость . Применяйте дополнительное давление и высокую скорость для твердых материалов, таких как бетон . При сверлении в плитке потренируйтесь на обрезке, чтобы определить наилучшую скорость и давление .

⚠ ОСТОРОЖНО:

Крепко держите инструмент и проявляйте осторожность, когда долото начнет пробивать заготовку . Всегда закрепляйте небольшие детали в тисках или подобном прижимном устройстве. Избегайте сверления в материале, который, как вы подозреваете, содержит скрытые гвозди или другие предметы, которые могут привести к заеданию или поломке сверла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда проверяйте, выключен ли инструмент и отсоединен ли он от сети, прежде чем приступать к проверке или техническому обслуживанию . Никогда не используйте бензин, растворители, спирт или тому подобное. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или появлению трещин . Регулярно очищайте вентиляционные отверстия щеткой или сжатым воздухом .